TELEFONO GPRS
Tri BAND
SGH-D410

Sommario

Importanti precauzioni di sicurezza 8

Rimozione dall'imballaggio..... 10

Telefono 11
Presentazione del telefono 11
Display..... 14
Illuminazione di servizio 17
Fotocamera 17

Operazioni preliminari..... 18
Installazione della scheda SIM..... 18
Ricarica della batteria..... 20
Accensione e spegnimento del telefono..... 22
Uso della funzione di blocco del tastierino 23

Chiamata telefonica..... 24
Esecuzione di una chiamata 24
Regolazione del volume..... 26
Risposta a una chiamata..... 27
Visualizzazione delle chiamate perse 28
Passaggio veloce al modo silenzioso..... 30

Selezione di funzioni e opzioni 31

Rubrica..... 33
Memorizzazione di un numero con un nome 33
Uso delle opzioni delle voci della rubrica 36
Ricerca e selezione di un numero della Rubrica 38
Modifica di un gruppo di chiamanti..... 40
Selezione abbreviata..... 41
Eliminazione di tutte le voci della rubrica 42
Controllo dello stato della memoria 43
Uso dei numeri SDN (Service Dialling Numbers) .. 44

Inserimento di testo..... 45
Modifica del modo di inserimento testo 46
Uso del modo T9 47
Uso del modo Alfabetico 49
Uso del modo Numerico..... 50
Uso del modo Simbolico 50

Opzioni durante una chiamata..... 51
Messa in attesa di una chiamata 51
Uso delle funzioni di menu 52
Disattivazione del microfono 53
Disattivazione o invio dei toni dei tasti..... 54
Invio dei toni DTMF..... 54
Ricerca di un numero nella rubrica 55
Avviso di chiamata..... 56
Esecuzione di una conferenza telefonica 56

Uso dei menu 59
Accesso a una funzione di menu tramite scorrimento 59
Uso dell'accesso rapido..... 60
Elenco delle funzioni di menu 61

Messaggi testo 67
Posta in arr. *(Menu 1.1)* 67
Posta in usc. *(Menu 1.2)* 69
Scrivi nuovo *(Menu 1.3)* 70
Modelli *(Menu 1.4)* 73
Impostazioni *(Menu 1.5)* 73
Elimina tutto *(Menu 1.6)* 75
Stato memoria *(Menu 1.7)* 75
Segreteria *(Menu 1.8)*..... 76
Broadcast *(Menu 1.9)* 77

Messaggi multimediali 79

Posta in arr. *(Menu 2.1)* 79
Posta in usc. *(Menu 2.2)* 82
Bozze *(Menu 2.3)* 83
Scrivi nuovo *(Menu 2.4)* 84
Modelli *(Menu 2.5)* 88
Elimina tutto *(Menu 2.6)* 89
Stato memoria *(Menu 2.7)* 89
Configurazione *(Menu 2.8)* 90
Profilo MMS *(Menu 2.9)* 91

E-mail 93

Posta in arr. *(Menu 3.1)* 93
Posta in usc. *(Menu 3.2)* 96
Bozze *(Menu 3.3)* 97
Scrivi nuovo *(Menu 3.4)* 98
Modelli *(Menu 3.5)* 100
Elimina tutto *(Menu 3.6)* 101
Stato memoria *(Menu 3.7)* 101
Configurazione *(Menu 3.8)* 102
Email-Profilo *(Menu 3.9)* 103

Registro chiamate 105

Chiamate perse *(Menu 4.1)* 105
Chiamate ricevute *(Menu 4.2)* 106
Chiamate effettuate *(Menu 4.3)* 106
Elimina tutto *(Menu 4.4)* 107
Durata chiamata *(Menu 4.5)* 108
Costo chiamata *(Menu 4.6)* 109

Fotocamera 110

Scatta foto *(Menu 5.1)* 110
Foto *(Menu 5.2)* 114
Video *(Menu 5.3)* 115
Stato memoria *(Menu 5.4)* 117

Imposta audio 118
Suoneria *(Menu 6.1)* 118
Volume suoneria *(Menu 6.2)* 118
Segnalazione chiamate *(Menu 6.3)* 119
Tono tasti *(Menu 6.4)* 119
Tono messaggi *(Menu 6.5)* 120
Tono sportellino *(Menu 6.6)* 121
Power On/Off *(Menu 6.7)* 122
Toni extra *(Menu 6.8)* 122

Imposta telefono 123
Attiva infrarossi *(Menu 7.1)* 123
Impostazioni display *(Menu 7.2)* 127
Messaggio iniziale *(Menu 7.3)* 130
Proprio numero *(Menu 7.4)* 130
Lingua *(Menu 7.5)* 131
Sicurezza *(Menu 7.6)* 131
Impostazioni extra *(Menu 7.7)* 135
Annulla impostazioni *(Menu 7.8)* 136

Agenda 137
Sveglia *(Menu 8.1)* 137
Calendario *(Menu 8.2)* 139
Data e ora *(Menu 8.3)* 141
Calcolatrice *(Menu 8.4)* 143
Cose da fare *(Menu 8.5)* 144
Memo vocale *(Menu 8.6)* 147
Cambio valuta *(Menu 8.7)* 149

Servizi rete 150
Trasferimento chiamate *(Menu 9.1)* 150
Blocco chiamate *(Menu 9.2)* 152
Avviso di chiamata *(Menu 9.3)* 154
Selezione rete *(Menu 9.4)* 155
ID chiamante *(Menu 9.5)* 156
Gruppo chiuso di utenti *(Menu 9.6)* 156
Selezione banda *(Menu 9.7)* 158

Svago 159
Browser WAP *(Menu 10.1)* 159
Giochi *(Menu 10.2)* 166
Suoni *(Menu 10.3)* 169
Immagini *(Menu 10.4)* 169
Elimina tutto *(Menu 10.5)* 170
Stato memoria *(Menu 10.6)* 170

Soluzione dei problemi 171

Codici di accesso 174
Password telefonica 174
PIN 175
PUK 175
PIN2 176
PUK2 176
Password di esclusione 177

Informazioni sulla salute e la sicurezza 178
Esposizione all'energia in radiofrequenza (informazioni SAR) 178
Precauzioni per l'uso delle batterie 179
Sicurezza stradale 181
Ambiente operativo 182
Dispositivi elettronici 182
Ambienti potenzialmente esplosivi 184
Chiamate di emergenza 185
Altre informazioni sulla sicurezza 186
Pulizia e manutenzione 187

Glossario dei termini 189

Indice 195

Scheda di riferimento rapido 201

Importanti precauzioni di sicurezza

Prima di usare il telefono, leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Non usare il telefono durante la guida di veicoli

Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnimento del telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnimento del telefono a bordo degli aerei

I telefoni possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnimento del telefono negli ospedali

Spegnere il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche. Attenersi alle normative o alle regole vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze, le quali possono influenzare le prestazioni dei telefoni stessi.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (per esempio negli ospedali).

Utilizzo corretto

Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata di emergenza

Assicurarsi che il telefono sia acceso e in servizio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto . Prima di poter effettuare una chiamata di emergenza è necessario disattivare eventuali funzioni non necessarie. Fornire tutte le informazioni necessarie il più accuratamente possibile. Non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Tenerlo asciutto.

Accessori e batterie

Usare soltanto gli accessori e le batterie approvati Samsung. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e risultare pericoloso.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 178.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE SI SOSTITUISCE LA BATTERIA CON UNA DI ALTRO TIPO.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN BASE ALLE ISTRUZIONI.

Rimozione dall'imballaggio

La confezione contiene quanto segue:

Portatile



Caricabatterie da viaggio

Batterie

Presa

Manuali d'uso

Nota: gli accessori forniti con il telefono possono variare a seconda del Paese o del fornitore di servizi.

Presso il proprio rivenditore Samsung è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono:

- Batterie standard
- Kit viva voce semplice
- Caricabatterie per auto
- Cavo per la trasmission dati
- Caricabatterie da viaggio/ adattatore
- Auricolare
- Supporto per auto
- CD-ROM del software
- Caricabatterie

Telefono

Presentazione del telefono

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono:

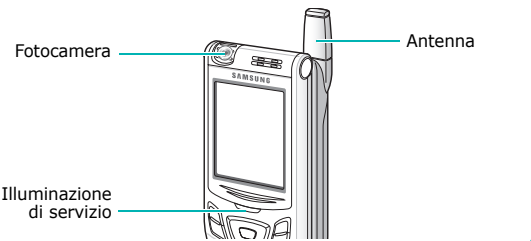

Tasto(i)	**Descrizione**
	Nel modo menu, scorrono le opzioni di menu e la memoria della rubrica. Nel modo stand-by, il tasto Su entra rapidamente nel menu **Imposta audio** e il tasto Giù entra nel menu **Fotocamera**.
	Nel modo menu, il tasto Sinistra riporta al livello di menu precedente, mentre il tasto Destra seleziona il menu corrente. Quando si immette del testo, spostano il cursore a sinistra e a destra, rispettivamente. Nel modo stand-by, il tasto Sinistra entra rapidamente nel menu **Messaggi testo** e il tasto Destra entra nel menu **Memo vocale**.
 (Tasti di programmazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	Nel modo stand-by, avvia il browser WAP (Wireless Application Protocol).
	Effettua o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, se viene tenuto premuto, richiama il numero dell'ultima chiamata effettuata o ricevuta. Nel modo menu, seleziona una funzione di menu o memorizza le informazioni immesse, come un nome, nella memoria del telefono o in quella della scheda SIM.

Tasto(i)	**Descrizione** *(continua)*
	Interrompe una chiamata. Se viene tenuto premuto, accende e spegne il telefono. Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
	Elimina i caratteri dal display. Nel modo menu, riporta al livello di menu precedente.
	Nel modo stand-by, se viene tenuto premuto, accede rapidamente alla segreteria.
	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.
	Immettono di immettere i caratteri speciali. Eseguono varie funzioni.
	(sul lato sinistro del telefono) Durante una chiamata, regolano il volume dell'altoparlante. Nel modo stand-by, con lo sportellino aperto, regolano il volume dei tasti. Nel modo menu, scorrono le opzioni di menu e la memoria della rubrica.

Display

Elementi del display

Il display è suddiviso in tre parti:

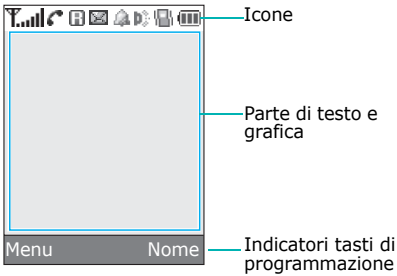

Area	Descrizione
Prima riga	Visualizza varie icone. Vedere a pagina 15.
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione immessa dall'utente, come il numero che si sta chiamando.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate correntemente ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Maggiore è il numero delle barre presenti, più forte è il segnale.
	Compare quando è in corso una chiamata.
	Appare quando si è al di fuori dell'area del servizio. Quando viene visualizzato, non è possibile effettuare o ricevere una telefonata.
	Compare quando si è collegati alla rete GPRS.
	Appare quando si è al di fuori della zona di origine e il telefono è collegato a una rete diversa, come ad esempio quando si è in viaggio in altri Paesi.
	Compare quando si riceve un nuovo messaggio di testo.
	Compare quando si riceve un nuovo messaggio vocale.
	Compare quando si riceve un nuovo messaggio multimediale.
	Compare quando è stato ricevuto un nuovo messaggio e-mail.
	Appare quando si imposta la sveglia in modo che suoni all'ora specificata.
	Appare quando è attivato il modo silenzioso oppure quando si imposta il menu **Segnalazione chiamate** (**Menu 6.3**), cosicché il telefono vibra quando si riceve una chiamata. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 30 e pagina 119 rispettivamente.

Icona	Descrizione *(continua)*
	Compare quando la porta IrDA è attiva. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 123.
	Compare quando è attivo il modo silenzioso.
	Mostra il livello di carica della batteria. Maggiore è il numero delle barre, maggiore è la quantità di energia ancora a disposizione.

Retroilluminazione

La retroilluminazione è disponibile per il display e il tastierino. Quando si preme un tasto qualsiasi o si apre lo sportellino, la retroilluminazione si accende. Si spegne quando non viene premuto nessun tasto entro un determinato periodo di tempo, a seconda dell'impostazione nel menu **Retroilluminazione** (**Menu 7.2.4**). Quando non si preme nessun tasto, il display si spegne dopo un minuto per risparmiare l'energia della batteria.

Per specificare quanto tempo deve rimanere attivata la retroilluminazione, impostare il menu **Retroilluminazione** (**Menu 7.2.4**). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 128.

È anche possibile impostare il telefono in modo che utilizzi la retroilluminazione solo per un determinato periodo di tempo, nel menu **Illuminazione automatica** (**Menu 7.2.5**). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 129.

Illuminazione di servizio

L'illuminazione di servizio si trova sotto al display. Lampeggia quando il telefono è pronto per essere utilizzato.

Per attivare o disattivare l'utilizzo dell'illuminazione di servizio, impostare l'opzione di menu **Illuminazione servizio** (**Menu 7.2.6**). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 129.

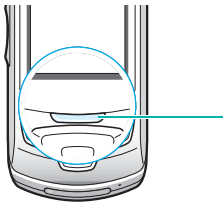

Fotocamera

Il modulo di fotocamera ubicato in alto a sinistra del telefono consente di scattare una fotografia o registrare un video mentre si è in viaggio.

Per ulteriori informazioni sulla funzione di fotocamera, vedere a pagina 110.

Operazioni preliminari

Installazione della scheda SIM

Sottoscrivendo un contratto con un operatore, viene fornita una scheda SIM contenente i dettagli relativi all'abbonamento, come il PIN, gli eventuali servizi opzionali disponibili, e molto altro ancora.

Importante! La scheda SIM ed i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o curvati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.

Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.

1. Se necessario, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto \\⏻ fino a quando non viene visualizzata l'immagine dello spegnimento.
2. Rimuovere la batteria. Procedere come riportato di seguito.
   ① Abbassare il fermo che si trova sopra la batteria e tenerlo in posizione.
   ② Far scorrere la batteria, sollevarla ed estrarla, come indicato.

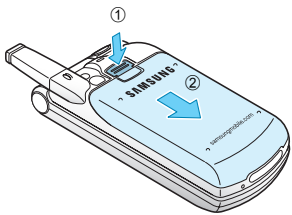

3. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento, come mostrato, in modo che si blocchi in posizione.

   Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

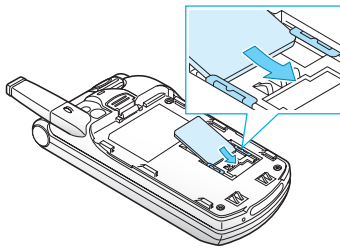

Nota: quando si desidera rimuovere la scheda SIM, farla scorrere come mostrato nell'illustrazione, ed estrarla dall'alloggiamento.

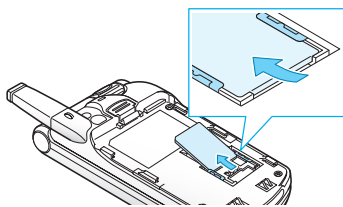

4. Rimontare la batteria, facendo attenzione e far combaciare le linguette della batteria con le scanalature del telefono.

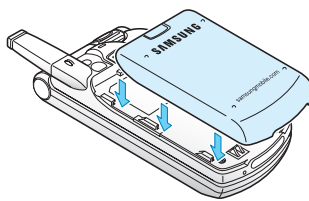

5. Far scorrere la batteria verso la parte superiore del telefono finché non si blocca in posizione. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima di accendere il telefono.

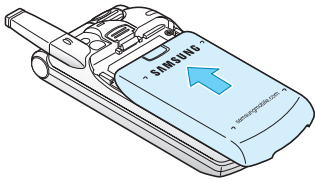

Ricarica della batteria

Il telefono viene alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Per ricaricare la batteria, insieme al telefono viene fornito un caricabatterie da viaggio. Usare soltanto batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Samsung.

Il caricabatterie da viaggio consente di utilizzare il telefono mentre la batteria si sta caricando, ma questo farà sì che il telefono si ricarichi più lentamente.

Nota: caricare completamente la batteria prima di usare il telefono per la prima volta. Una batteria scarica impiega circa 200 minuti per ricaricarsi.

1. Dopo aver posizionato la batteria nel telefono, inserire il connettore del caricabatterie da viaggio nella presa sul fondo del telefono.

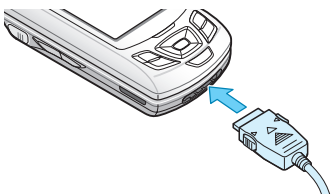

2. Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione standard CA.
3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dal telefono premendo le linguette grigie ai lati del connettore ed estraendo il connettore.

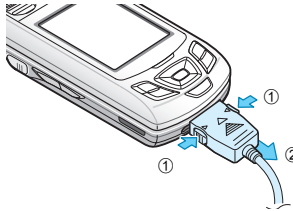

Nota: è necessario staccare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria dal telefono durante la ricarica, altrimenti il telefono potrebbe danneggiarsi.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, viene emesso un segnale di avviso e sul display compare a intervalli regolari un messaggio. In tal caso, la retroilluminazione del telefono si spegne per risparmiare l'energia rimasta nella batteria.

Quando il livello di energia della batteria è troppo basso, il telefono si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Premere e tenere premuto il tasto \ finché il telefono non si accende.
2. Se il telefono chiede l'immissione della password, digitarla e premere il tasto di programmazione **OK**. La password del telefono viene impostata in fabbrica su "00000000". Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 174.
3. Se il telefono chiede l'immissione di un PIN, immetterlo e premere il tasto di programmazione **OK**. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 175.

   Il telefono cerca la rete e, dopo averla trovata, viene visualizzata la schermata di stand-by seguente. Adesso è possibile effettuare o ricevere una telefonata.

   Nota: la lingua predefinita del display è l'inglese. Per cambiare la lingua, usare il menu **Lingua** (**Menu 7.5**). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 131.

4. Quando si desidera spegnere il telefono, tenere premuto il tasto \ fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.

Uso della funzione di blocco del tastierino

È possibile aprire lo sportellino per usare il tastierino numerico e quindi riabbassarlo per rendere compatto il telefono.

Quando si riposiziona lo sportellino, il display si spegne e il telefono blocca automaticamente il tastierino per evitare che venga premuto accidentalmente.

Premendo e mantenendo premuto il tasto oppure uno dei tasti del volume situati sul lato sinistro, il display si accende e visualizza l'indicazione "Tastierino bloccato". Per sbloccare il tastierino, tenere premuto il tasto di programmazione **Sblocca**. Il tastierino è attivato ed è possibile usare le funzioni del telefono.

Chiamata telefonica

Esecuzione di una chiamata

Quando compare la schermata di stand-by, immettere il prefisso teleselettivo, il numero e premere il tasto .

Nota: quando si attiva l'opzione **Riselezione automatica** nel menu **Impostazioni extra** (**Menu 7.7**), il telefono richiama automaticamente fino a dieci volte quando il destinatario della chiamata non risponde alla chiamata oppure è già al telefono. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 135.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **0**.
   Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Immettere il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero telefonico, poi premere il tasto .

Correzione del numero

Per cancellare...	**Premere...**
L'ultima cifra visualizzata	Il tasto **C**.
Qualsiasi altra cifra del numero	Il tasto Sinistra o Destra finché il cursore non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare. Premere il tasto **C**. Per inserire una cifra mancante, è sufficiente premere il relativo tasto.
Tutto il display	Il tasto **C** e tenerlo premuto per più di un secondo.

Interruzione di una chiamata

Per terminare una chiamata, premere brevemente il tasto \.

Riselezione dell'ultimo numero

Il telefono memorizza i numeri delle chiamate effettuate, ricevute o perse, se il chiamante è stato identificato. Per ulteriori informazioni, vedere "Registro chiamate" a pagina 105.

Per richiamare uno qualsiasi di questi numeri:

1. Se si sono digitati i caratteri sul display, premere il tasto \ per tornare al modo stand-by.
2. Premere il tasto per visualizzare un elenco degli ultimi numeri nell'ordine in cui le chiamate erano state eseguite o ricevute.
3. Usare i tasti Su e Giù per scorrere i numeri finché non si evidenzia quello desiderato.
4.

Per...	**Premere...**
Chiamare il numero	Il tasto .
Modificare il numero	Il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Modifica**. Modificare il numero, facendo riferimento a "Correzione del numero" a pagina 24.
Eliminare il numero	Il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Elimina**.
Eliminare tutti i numeri dal registro chiamate	Il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Elimina tutto**. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 107.

Effettuazione di una chiamata dalla rubrica

È possibile memorizzare i numeri di telefono utilizzati di frequente nella scheda SIM oppure nella memoria del telefono, indicate collettivamente con il termine "Rubrica". Selezionare semplicemente un nome per richiamare il numero ad esso associato. Per ulteriori informazioni sulle funzioni della Rubrica, vedere a pagina 33.

Regolazione del volume

Nel corso di una chiamata, se si desidera regolare il volume dell'altoparlante, usare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Premere il tasto ↑ per aumentare il livello del volume e il tasto ↓ per diminuirlo.

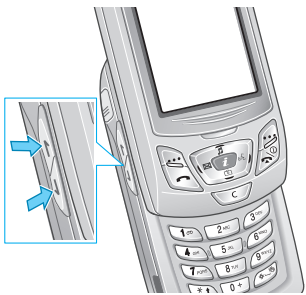

Nel modo stand-by, con lo sportellino aperto, è anche possibile regolare il volume del tono dei tasti mediante questi tasti.

Risposta a una chiamata

Quando giunge una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'animazione di chiamata in entrata.

Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono, oppure il nome, se esso è memorizzato nella Rubrica.

1. Premere il tasto o il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere alla chiamata in entrata.

   Se l'opzione **Risposta ogni tasto** nel menu **Impostazioni extra** (**Menu 7.7**) è attivata, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere a una chiamata, ad eccezione del tasto e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Vedere a pagina 135.

   Se l'opzione **Flip attivo** nel menu **Impostazioni extra** (**Menu 7.7**) è attivata, è possibile rispondere alla chiamata aprendo semplicemente lo sportellino. Vedere a pagina 135.

   Nota: per rifiutare la chiamata, premere e tenere premuto uno dei tasti del volume, oppure premere il tasto di programmazione **Rifiuta** o il tasto .

2. Terminare la chiamata premendo il tasto .

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si usa la rubrica o le funzioni di menu. Al termine della chiamata, il telefono torna alla schermata delle funzioni che si stavano usando.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile scoprire chi ha chiamato, per poter richiamare la persona.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by al termine della chiamata che non ha ricevuto riposta.

Per visualizzare immediatamente la chiamata persa:

1. Premere il tasto di programmazione **Visual.**.

   Se disponibile, viene visualizzato il numero della chiamata persa più recente.

2.

Per...	**Premere...**
Scorrere le chiamate perse	Il tasto Su o Giù.
Chiamare il numero visualizzato	Il tasto .
Modificare o eliminare il numero di una chiamata persa	Il tasto di programmazione **Selez.**. Vedere di seguito.

Modifica del numero di una chiamata persa

Nota: se il numero della chiamata persa non è disponibile, l'opzione **Modifica** non viene visualizzata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Modifica**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

4. Modificare il numero.

5.

Per...	**Premere...**
Chiamare il numero	Il tasto .
Memorizzare il numero	Il tasto di programmazione **Salva** e immettere il nome e la posizione. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 33.

Eliminazione di una chiamata persa

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per uscire dalla funzione Chiamate perse, premere il tasto in qualsiasi momento.

Nota: si può accedere in qualsiasi momento alla funzione Chiamate perse selezionando il menu **Chiamate perse** (**Menu 4.1**). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 105.

Passaggio veloce al modo silenzioso

Il modo silenzioso è molto utile quando si desidera che il telefono smetta di squillare, ad esempio a teatro.

Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto # finché non viene visualizzato il messaggio "Modo silenzioso" e non viene visualizzata l'icona di vibrazione ( ).

Nel modo silenzioso, il telefono cambia le impostazioni audio nel modo seguente:

Opzione	**Nuova impostazione**
Segnalazione chiamate (**Menu 6.3**)	Vibrazione
Tono tasti (**Menu 6.4**)	NON ATTIVO
Tono messaggi (**Menu 6.5**)	Luce + Vibrazione
Tono sportellino (**Menu 6.6**)	NON ATTIVO
Power On/Off	NON ATTIVO
Toni extra (**Menu 6.8**)	NON ATTIVO

Per uscire e riattivare le impostazioni audio precedenti, tenere nuovamente premuto il tasto # finché non viene visualizzata l'indicazione "Modo silenzioso disattivato". L'icona di vibrazione ( ) non è più visualizzata.

Nota: quando si spegne il telefono, il modo silenzioso viene disattivato automaticamente.

Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che consentono di personalizzarlo. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti di programmazione e . Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione.

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base alla funzione in uso; l'etichetta sull'ultima riga del display, immediatamente sopra ogni tasto di programmazione, ne indica il ruolo attuale.

Esempio:

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere al modo menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere alla funzione di rubrica.

Per visualizzare le varie funzioni e opzioni disponibili e selezionare quella desiderata:

1. Premere il tasto di programmazione adeguato.

2.

Per...	**Premere...**
Selezionare: • la funzione visualizzata • l'opzione evidenziata	Il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto Destra.
Visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	Il tasto Giù o il tasto sul lato sinistro del telefono.
Tornare alla funzione o opzione precedente in un elenco	Il tasto Su o il tasto sul lato sinistro del telefono.
Tornare su di un livello nella struttura	Il tasto di programmazione Sinistra o il tasto **C**.
Uscire dalla struttura senza cambiare le impostazioni	Il tasto .

In alcune funzioni, può essere richiesta l'immissione di una password o di un codice PIN. Immettere il codice e premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: quando si accede a un elenco di opzioni, il telefono evidenzia l'opzione corrente. Tuttavia, se ci sono solo due opzioni, come **ATTIVO**/**NON ATTIVO** o **Abilita**/**Disabilita**, il telefono evidenzia l'opzione correntemente non attiva in modo da poterla selezionare direttamente.

Rubrica

È possibile memorizzare i numeri di telefono e i nomi corrispondenti nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Questi sono fisicamente separati, ma sono utilizzati come un'unica entità, chiamata Rubrica.

Memorizzazione di un numero con un nome

Vi sono due metodi per memorizzare un numero:

- Utilizzando il tasto di programmazione **Salva** nel modo stand-by.
- Utilizzando l'opzione **Nuova voce** nel menu Rubrica.

Memorizzazione di un numero nel modo stand-by

Appena si inizia a immettere un numero, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Salva**, che consente di memorizzare il numero nella Rubrica.

1. Immettere il numero da memorizzare.

   Nota: se si commette un errore durante l'immissione del numero, correggerlo usando il tasto **C**. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 24.

2. Se è corretto, premere il tasto di programmazione **Salva**.
3. Selezionare un'icona per identificare la categoria del numero da memorizzare. Sono disponibili tre categorie:
   - : numero del telefono cellulare
   - : numero dell'ufficio
   - : numero dell'abitazione

   Per selezionare la categoria, premere il tasto Sinistra o Destra e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.

4. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Nota: se si cambia telefono, qualsiasi numero memorizzato nella memoria della scheda SIM è automaticamente disponibile con il nuovo telefono, mentre qualsiasi numero memorizzato nella memoria del telefono deve venire immesso nuovamente.

5. Immettere il nome e premere il tasto di programmazione **OK**.

   La lunghezza massima dipende dalla scheda SIM. Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 45.

6. Se non si desidera salvare il numero e il nome nella posizione consigliata, premere il tasto **C** per cancellare il numero della posizione e immettere un'altra posizione premendo i tasti numerici.

7. Premere il tasto di programmazione **OK** per memorizzare il nome e il numero.

   Dopo la memorizzazione, il telefono visualizza la voce o il nome della Rubrica appena creati.

8.

Per...	**Premere...**
Utilizzare le opzioni di immissione	Il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 36.
Tornare alla schermata di stand-by	Il tasto \.

Memorizzazione di un numero utilizzando il menu Rubrica

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Scorrere fino a **Nuova voce** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Selezionare un'icona per identificare la categoria del numero da memorizzare premendo il tasto Sinistra o Destra e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.

   Nota: l'icona E-mail ( ) è disponibile in questa procedura. Essa consente di salvare un indirizzo e-mail invece di un numero di telefono.
4. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
5. Immettere il nome e premere il tasto di programmazione **OK**.

   La lunghezza massima dipende dalla scheda SIM. Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 45.
6. Immettere il numero o l'indirizzo da memorizzare e premere il tasto di programmazione **Salva**.
7. Continuare con la procedura dal punto 6 a pagina 34 per memorizzare il numero.

Uso delle opzioni delle voci della rubrica

Mentre si accede a una qualsiasi voce della rubrica, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni relative alla voce.

Per...	**Premere...**
Selezionare l'opzione evidenziata	Il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto Destra.
Evidenziare una opzione diversa	Il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata l'opzione desiderata.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Incolla: consente di incollare il numero nel normale modo di selezione. Usare questa opzione per selezionare un numero simile a uno nella Rubrica, come un numero di interno diverso di uno stesso ufficio.

Usare il tasto **C** per cambiare il numero in base alle proprie esigenze; per ulteriori informazioni, vedere a pagina 24. Quando si è pronti a selezionare il numero, premere il tasto .

Modifica: consente di modificare il nome e il numero.

Selezionare **Una voce** per modificare il nome e/o il numero per la voce selezionata. Se si modifica il nome, il numero viene salvato a parte con il nuovo nome.

Selezionare **Tutte le voci** per modificare solo il nome della voce.

Elimina: consente di eliminare il numero selezionato dalla Rubrica. Viene chiesto di confermare l'eliminazione del nome e del numero premendo il tasto di programmazione **Sì**.

Copia: consente di copiare il numero in un'altra posizione. È possibile selezionare la memoria e il numero della posizione.

Gruppo chiam.: consente di organizzare le voci della Rubrica in gruppi di chiamanti cosicché il telefono avvisi l'utente in un modo particolare quando una persona dei gruppi effettua la chiamata. Selezionare uno dei dieci gruppi disponibili.

Per rimuovere una voce da un gruppo, selezionare l'opzione **Nessun gruppo**.

Per ulteriori informazioni su come modificare le proprietà del gruppo di chiamanti, vedere a pagina 40.

Aggiungi voce: consente di aggiungere un nuovo numero al nome selezionato correntemente.

Invia tramite IrDA: consente di inviare tutte le voci o una voce del nome selezionato agli altri telefoni compatibili con lo standard IrDA. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 126.

Ricerca e selezione di un numero della Rubrica

Dopo aver memorizzato i numeri nella Rubrica, è possibile cercarli in due modi; per nome e per gruppo di chiamanti.

Ricerca di un numero per nome

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** quando è evidenziato **Cerca**. Viene chiesto di immettere un nome.
3. Immettere le prime lettere del nome da trovare.

   Vengono elencate le voci della Rubrica, a iniziare dalla prima voce che corrisponde ai dati immessi.

4.

Per...	**Premere...**
Visualizzare la voce evidenziata	Il tasto di programmazione **Visual.**.
Selezionare una voce diversa	Il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata la voce.
Cercare un nome che inizi con una lettera diversa	Il tasto etichettato con la lettera desiderata.

5. Dopo avere trovato la voce, premere il tasto per selezionare il numero, oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della Rubrica; per ulteriori informazioni, vedere a pagina 36.

Ricerca di un numero per gruppo di chiamanti

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Scorrere fino a **Ricerca gruppo** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Viene chiesto di immettere un nome di gruppo.
3. Immettere le prime lettere del nome di gruppo da trovare.

   Vengono elencati gruppi di chiamanti, a iniziare dal primo gruppo corrispondente ai dati immessi.
4. Se necessario, scorrere fino a un gruppo premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Visual.**.

   Vengono elencate le voci della Rubrica nel gruppo di chiamanti.
5.

Per...	**Premere...**
Visualizzare la voce evidenziata	Il tasto di programmazione **Visual.**.
Selezionare una voce diversa	Il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata la voce desiderata.

6. Dopo avere trovato la voce, premere il tasto per selezionare il numero, oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della Rubrica; per ulteriori informazioni, vedere a pagina 36.

Modifica di un gruppo di chiamanti

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.

2. Scorrere fino a **Modifica gruppo** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

3. Scorrere l'elenco dei gruppi premendo il tasto Su o Giù.

4. Quando il gruppo desiderato è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

5. Selezionare ciascuna opzione e modificare le impostazioni nel modo desiderato. Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **Tono suoneria**: consente di impostare una suoneria da utilizzare quando si riceve una chiamata da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Tono SMS**: consente di impostare una suoneria da utilizzare quando si riceve un messaggio da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Icona**: consente di impostare un'icona grafica da visualizzare quando si riceve una chiamata da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Nome gruppo**: consente di assegnare un nome al gruppo. Per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 45.

6. Dopo aver modificato le impostazioni, premere il tasto **C** o \.

Selezione abbreviata

Una volta memorizzati i numeri di telefono nella Rubrica, è possibile impostare fino a otto voci di selezione abbreviata e quindi selezionarle quando si desidera, semplicemente premendo il numero del tasto associato.

Impostazione delle voci di selezione abbreviata

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.

2. Scorrere fino a **Selezione abbreviata** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

3. Selezionare il tasto al quale si desidera assegnare il numero di selezione abbreviata, dai tasti **2** a **9** e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Nota: la posizione 1 è riservata al numero di segreteria telefonica (fornito dall'operatore).

   Se si è già assegnato un numero al tasto, il tasto di programmazione **Opzioni** sostituisce il tasto di programmazione **OK**. Passare al punto 6.

4. Selezionare una voce della Rubrica dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.**.

5. Selezionare un numero, se la voce ne contiene più di uno, premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

6. Una volta assegnato un numero al tasto, è possibile usare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.
   - **Cambia**: consente di assegnare un numero diverso al tasto.
   - **Elimina**: consente di cancellare le impostazioni in modo che il numero sia assegnato al tasto.
   - **Elimina tutto**: consente di azzerare le impostazioni per tutti i tasti in modo che a nessuno dei tasti venga assegnato un numero.
   - **Numero**: consente di visualizzare il numero assegnato al tasto.
7. Dopo aver finito di impostare le opzioni, premere il tasto **C** o .

Selezione abbreviata dalla rubrica

Per utilizzare la funzione di selezione abbreviata con i numeri assegnati ai tasti da **2** a **9**, tenere premuto il tasto appropriato.

Eliminazione di tutte le voci della rubrica

È possibile eliminare tutte le voci nella memoria selezionata o in entrambe le memorie.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Scorrere fino a **Elimina tutto** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Per inserire un segno di spunta accanto alla memoria da svuotare, **Tutte**, **SIM** o **Telefono**, premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   È possibile rimuovere il segno di spunta premendo il tasto di programmazione **Deselez**.

4. Dopo aver finito di contrassegnare, premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare le voci nella memoria selezionata.
5. Immettere la password del telefono e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Nota: la password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per modificare questa password, vedere a pagina 133.
6. Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**.

   Per annullare l'eliminazione, premere il tasto di programmazione **No**.
7. Una volta finito di eliminare, premere il tasto **C** or \.

Controllo dello stato della memoria

È possibile controllare quanti nomi e numeri sono memorizzati nella Rubrica, sia nella memoria della SIM che in quella del telefono. È anche possibile vedere la capacità di entrambe le memorie.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Selezionare l'opzione **Stato memoria** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto Su o Giù per visualizzare il numero delle voci esistenti e restanti disponibili nella scheda SIM e nella memoria del telefono.
4. Al termine delle operazioni, premere il tasto **C** o \.

Uso dei numeri SDN (Service Dialling Numbers)

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialling Numbers) assegnato dal fornitore di servizi. Tali numeri includono quelli di emergenza, di informazioni telefoniche e della segreteria telefonica.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.

2. Selezionare l'opzione **SDN** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

3. Scorrere l'elenco dei numeri usando il tasto Su o Giù.

4. Per comporre il numero visualizzato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Nota: questa opzione è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri SDN.

Inserimento di testo

Quando si utilizza il telefono, spesso è necessario immettere testo, come quando si memorizza un nome nella Rubrica, si crea un messaggio di saluto personale o si pianificano eventi nel calendario. È possibile immettere caratteri alfanumerici nel telefono usando i tasti del telefono.

Il telefono dispone dei seguenti modi di inserimento di testo:

- **Modo T9**

  Questo modo permette di inserire parole premendo una sola volta il tasto corrispondente alle lettere che la compongono. Ciascun tasto della tastiera corrisponde a più di una lettera; ad esempio, premendo una volta il tasto **5**, viene visualizzata la lettera J, K o L. Il modo T9 confronta automaticamente le battute con un dizionario interno per individuare la parola corretta, richiedendo pertanto un numero inferiore di battute rispetto al tradizionale modo Alfabetico.

- **Modo Alfabetico**

  Questo modo permette di inserire lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due, tre o quattro volte, fino a che la lettera appare sul display.

- **Modo Simbolico**

  Questo modo permette di inserire vari simboli e caratteri speciali.

- **Modo Numerico**

  Questo modo consente di inserire numeri.

Modifica del modo di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che permette l'inserimento di caratteri, è necessario controllare l'indicatore del modo di inserimento testo nel display.

Esempio: quando si crea un messaggio di testo:

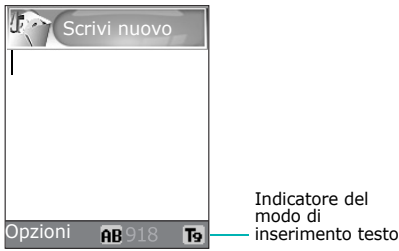

Per selezionare il...	Premere il tasto di programmazione destro finché non...
Modo T9	viene visualizzato T9. Vedere a pagina 47.
Modo Alfabetico	viene visualizzato A. Vedere a pagina 49.
Modo Numerico	viene visualizzato 1. Vedere a pagina 50.
Modo Simbolico	viene visualizzato l'elenco dei simboli. Vedere a pagina 50.

Nota: a seconda del Paese, potrebbero essere disponibili ulteriori modi di inserimento testo.

Uso del modo T9

Il modo T9 è un modo di inserimento testo che consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta. Questa funzionalità è basata su un dizionario interno integrato nel telefono.

Per inserire una parola nel modo T9:

1. Quando ci si trova nel modo T9, iniziare a inserire una parola premendo i tasti da **2** a **9**. Premere ciascun tasto solo una volta per ciascuna lettera.

   Esempio: per inserire "CIAO" nel modo T9, premere i tasti **2**, **4**, **2** e **6**.

   La parola digitata appare sul display. Questa si può modificare ad ogni tasto premuto.

2. Digitare fino alla fine della parola prima di modificare o eliminare qualsiasi pressione dei tasti.

3. Quando la parola visualizzata è corretta, andare al punto 4. Se la parola non è corretta, premere ripetutamente il tasto **0**, Su o Giù per visualizzare scelte di parole alternative per i tasti premuti.

   Esempio: sia "NE" che "ME" utilizzano i tasti **6** e **3**. Il telefono visualizza per prima la scelta usata più comunemente.

4. Inserire uno spazio premendo il tasto **#** e iniziare a inserire la parola successiva.

Per aggiungere una nuova parola nel dizionario T9:

1. Dopo aver premuto i tasti corrispondenti alla parola da aggiungere, premere il tasto **0** o Giù per visualizzare parole alternative.

2. Quando si preme il tasto **0** o Giù nell'ultima parola alternativa, nell'ultima riga del display compare l'indicazione **Agg. (Aggiungi)**. Premere il tasto di programmazione **Agg.**.

3. Se necessario, cancellare la parola utilizzando il tasto **C** e immettere la parola da aggiungere usando il modo Alfabetico. Vedere a pagina 49.

4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   La parola viene aggiunta al dizionario T9 e diventa la prima parola per il relativo tasto.

Nota: questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

- Per inserire il punto fermo, i trattini di unione e gli apostrofi premere il tasto **1**. Il modo T9 utilizza delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.
- Per applicare le lettere maiuscole o lettere minuscole nel modo T9, usare il tasto *. Le lettere possono essere di tre tipi: minuscole (ab), maiuscola iniziale (Ab) e maiuscole (AB).
- Il cursore può essere spostato anche usando i tasti Sinistra e Destra. Per eliminare le lettere, premere il tasto **C**. Premendo e tenendo premuto il tasto **C** si cancella tutta la schermata.

Uso del modo Alfabetico

Usare i tasti da **1** a **0** per immettere il testo.

1. Premere i tasti etichettati con la lettera desiderata.
   - Una volta per la prima lettera.
   - Due volte per la seconda lettera.
   - E così via.
2. Selezionare le altre lettere nello stesso modo.

Nota: il cursore si sposta a destra quando viene premuto un tasto diverso. Se si immette la stessa lettera due volte, o una lettera diversa sullo stesso tasto, attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, poi selezionare la lettera successiva.

Per maggiori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella che segue:

Tasto	Caratteri nell'ordine di visualizzazione	
	Maiuscolo	**Minuscolo**
1	Spazio . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

Nota: a seconda del Paese, i caratteri disponibili nel modo Alfabetico potrebbero essere diversi.

- Per inserire uno spazio, premere il tasto #.
- Per applicare le lettere maiuscole o lettere minuscole nel modo Alfabetico, usare il tasto *. Le lettere possono essere di tre tipi: minuscole (ab), maiuscola iniziale (Ab) e maiuscole (AB).
- Il cursore può essere spostato anche usando i tasti Sinistra e Destra. Per eliminare le lettere, premere il tasto **C**. Premendo e tenendo premuto il tasto **C** si cancella tutta la schermata.

Uso del modo Numerico

Il modo Numerico consente di inserire numeri in un messaggio di testo. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Uso del modo Simbolico

Il modo Simbolico consente di inserire simboli in un messaggio di testo.

Per...	**Premere...**
Selezionare un simbolo	Il tasto numerico corrispondente.
Visualizzare altri simboli	Il tasto Su o Giù.
Cancellare il(i) simbolo(i)	Il tasto **C**. Quando il campo di immissione è vuoto, questo tasto ripristina lo schermo sul modo precedente.
Inserire il(i) simbolo(i) nel messaggio	Il tasto di programmazione **OK**.
Annullare i dati immessi e tornare al modo precedente	Il tasto di programmazione **Prec.**.

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che possono essere usate nel corso di una chiamata.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. È possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una, se questo servizio è supportato dalla rete.

Per mettere in attesa una chiamata, basta premere il tasto di programmazione **Attesa**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recupera**.

Per effettuare una chiamata nel corso di un'altra chiamata:

1. Immettere il numero telefonico da chiamare oppure cercarlo nella Rubrica.

   Per informazioni sulla ricerca di un numero nella Rubrica, vedere pagina 38.

2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata.

   La prima chiamata viene sospesa automaticamente.

Oppure,

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **Attesa**.

2. Effettuare la seconda chiamata come di consueto.

Quando si ha una chiamata attiva e una chiamata in attesa, è possibile commutare tra le due chiamate, attivando quella in attesa e mettendo in attesa l'altra.

Per passare da una chiamata all'altra, premere semplicemente il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene messa in attesa e la chiamata precedentemente in attesa viene riattivata, consentendo di conversare con l'altro interlocutore.

Quando si desidera concludere le chiamate, terminare ogni chiamata come di consueto, premendo il tasto .

Uso delle funzioni di menu

Durante una chiamata è possibile accedere alle principali funzioni di menu.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto di programmazione **OK** quando è evidenziata l'opzione **Menu**.
3. Premere il tasto Su o Giù per scorrere nell'elenco di menu.

   Nota: alcuni menu non possono essere usati durante una chiamata. Sono disattivati in questo elenco.
4. Quando il menu desiderato è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.
5. Se il menu selezionato contiene delle opzioni secondarie, ripetere le procedure 3 e 4.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di menu disponibili, vedere l'elenco a pagina 61.

Disattivazione del microfono

Il microfono del telefono può essere disattivato temporaneamente, in modo da impedire all'altra persona di ascoltare.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza, ma si vuole evitare che la persona al telefono ascolti.

Per disattivare temporaneamente il microfono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   La persona non può più ascoltare.

Per riaccendere il telefono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Riattiva suoni**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   L'altra persona può di nuovo ascoltare.

Disattivazione o invio dei toni dei tasti

Queste opzioni consentono di disattivare o attivare i segnali acustici emessi dai tasti. Se è selezionata l'opzione **Silenzia tono tasti**, il telefono non trasmette i toni dei tasti, il che consente di premere i tasti senza ascoltare i fastidiosi toni durante una chiamata.

Nota: per comunicare con le segreterie telefoniche o con i sistemi telefonici computerizzati, deve essere selezionata l'opzione **Invia tono tasti**.

Invio dei toni DTMF

È possibile inviare i toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) durante l'immissione di un numero.

Questa opzione è utile per immettere una password o un numero di account quando si chiama un sistema automatizzato, come un servizio bancario.

Per inviare i toni DTMF:

1. Quando si è collegati al sistema, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Invia DTMF**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Immettere il numero da inviare e premere il tasto di programmazione **OK**.

   I toni vengono inviati.

Ricerca di un numero nella rubrica

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Rubrica**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   Le voci della rubrica figurano nell'elenco.
4. Immettere il nome da trovare.

   Se si immettono le lettere iniziali del nome, vengono elencate le voci della rubrica, iniziando con la prima voce corrispondente all'immissione.
5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto di programmazione **Visual.**.

Per ulteriori informazioni sulla rubrica, vedere pagina 33.

Avviso di chiamata

Si può rispondere a una chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra, se la rete supporta questo servizio e se il menu **Avviso di chiamata** (**Menu 9.3**) è stato impostato su **Attiva**; vedere a pagina 154. Si viene avvisati di una chiamata in entrata da un apposito segnale.

Per rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in entrata. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.
2. Se si desidera passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.
3. Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Fine chiam. in attesa**.

   Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto .

Esecuzione di una conferenza telefonica

La conferenza telefonica (o chiamata di gruppo) è un servizio di rete che consente a sei persone di partecipare contemporaneamente a una telefonata. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi.

Impostazione della conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.
2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.

3. Per fare accedere alla conferenza il primo partecipante, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**. Premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza, chiamare la persona come di consueto e premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare l'opzione **Entra** e premere il tasto di programmazione **OK**.

È possibile aggiungere dei chiamanti in entrata rispondendo alla chiamata, premendo il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionando l'opzione **Entra**. Se necessario, ripetere l'operazione.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Selezionare uno**. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.
2. Evidenziare una persona dall'elenco premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .
3. Quando l'opzione **Privata** è evidenziata, premere il tasto di programmazione **OK**.

   A questo punto si può parlare in privato con la persona in questione. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.
4. Per tornare alla conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   A questo punto la conversazione viene seguita da tutti i partecipanti.

Eliminazione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Selezionare uno**. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.
2. Evidenziare una persona dall'elenco premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .
3. Premere il tasto Giù per selezionare l'opzione **Rimuovi** e premere il tasto di programmazione **OK**.

   La chiamata con il partecipante selezionato viene interrotta, ma è possibile continuare a parlare con gli altri partecipanti.
4. Per chiudere una conferenza telefonica, premere il tasto .

Uso dei menu

Il telefono offre una serie di funzioni che permettono di personalizzarlo secondo le proprie necessità. Queste funzioni sono suddivise in menu e sottomenu.

È possibile accedere ai menu e sottomenu con lo scorrimento o utilizzando i tasti di spostamento o l'accesso rapido.

Accesso a una funzione di menu tramite scorrimento

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo menu.
2. Scorrere con il tasto Su o Giù per raggiungere il menu principale, ad esempio **Imposta telefono**. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto Destro per entrare nel menu.
3. Se il menu contiene dei sottomenu, ad esempio **Lingua**, è possibile accedervi scorrendo con il tasto Su o Giù e premendo il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto Destra.

   Se la voce selezionata contiene dei sottomenu, ripetere questa procedura.

4.

Per...	**Premere...**
Scorrere tra i menu	Il tasto Su o Giù oppure usare i tasti Volume.
Confermare l'impostazione scelta	Il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto Destra.
Tornare al precedente livello di menu	Il tasto di programmazione o il tasto Sinistra.
Uscire dal menu senza modificare le impostazioni	Il tasto .

Uso dell'accesso rapido

I componenti del menu, come menu, sottomenu e opzioni di impostazione, sono numerati ed è possibile accedervi rapidamente utilizzando i numeri di accesso rapido corrispondenti. Il numero di accesso rapido viene mostrato nella parte inferiore destra, vicino al tasto di programmazione sul display. Premere semplicemente il tasto di programmazione **Menu** e digitare il numero del menu desiderato.

Nota: i numeri assegnati a ciascun menu sono indicati nell'elenco a pagina 61. Questi potrebbero non corrispondere al numero di menu sul telefono, a seconda dei servizi supportati dalla scheda SIM. Per il menu numero 10, usare il tasto **0**.

Esempio: accesso al menu **Lingua**.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere il tasto **7** per **Imposta telefono**.
3. Premere il tasto **5** per **Lingua**.

   Vengono visualizzate le lingue disponibili.

Elenco delle funzioni di menu

Il seguente elenco mostra la struttura di menu disponibile e indica il numero assegnato a ciascuna opzione e la pagina in cui è possibile trovare una descrizione di ciascuna funzione.

Nota: se si utilizza una scheda SIM AT che fornisce ulteriori servizi, il menu **SIM AT** viene visualizzato quando si preme il tasto di programmazione **Menu** per entrare nel modo Menu. Per ulteriori dettagli, vedere le istruzioni della scheda SIM.

1. Messaggi testo (vedere a pagina 67)

- 1.1 Posta in arr.
- 1.2 Posta in usc.
- 1.3 Scrivi nuovo
- 1.4 Modelli
- 1.5 Impostazioni
  - 1.5.1 Impostazione 1*
  - 1.5.2 Impostazione 2*
  - 1.5.3 Impostazioni comuni
- 1.6 Elimina tutto
- 1.7 Stato memoria
  - 1.7.1 Memoria SIM
  - 1.7.2 Memoria TELEFONO
  - 1.7.3 Memoria CB
- 1.8 Segreteria
  - 1.8.1 Ascolta messaggi
  - 1.8.2 Numero server vocale
- 1.9 Broadcast
  - 1.9.1 Leggi
  - 1.9.2 Ricevi
  - 1.9.3 Elenco canali
  - 1.9.4 Lingua

* Compare solo se supportata dalla scheda SIM.

2. Messaggi multimediali (vedere a pagina 79)

- 2.1 Posta in arr.
- 2.2 Posta in usc.
- 2.3 Bozze
- 2.4 Scrivi nuovo
- 2.5 Modelli
- 2.6 Elimina tutto
- 2.7 Stato memoria
- 2.8 Configurazione
  - 2.8.1 Ricevuta invio
  - 2.8.2 Leggi risposta
  - 2.8.3 Scaricamento automatico
  - 2.8.4 Accettazione messaggi
  - 2.8.5 Nascondi ID
  - 2.8.6 Data scadenza
  - 2.8.7 Ora consegna
  - 2.8.8 Priorità
  - 2.8.9 Report consentito
  - 2.8.10 Durata pagina
- 2.9 Profilo MMS

3. E-mail (vedere a pagina 93)

- 3.1 Posta in arr.
- 3.2 Posta in usc.
- 3.3 Bozze
- 3.4 Scrivi nuovo
- 3.5 Modelli
- 3.6 Elimina tutto
- 3.7 Stato memoria
- 3.8 Configurazione
  - 3.8.1 Account
  - 3.8.2 Intervallo controlli
  - 3.8.3 Firma
  - 3.8.4 Autoinvio copia
- 3.9 Email-Profilo

4. Registro chiamate (vedere a pagina 105)

- 4.1 Chiamate perse
- 4.2 Chiamate ricevute
- 4.3 Chiamate effettuate
- 4.4 Elimina tutto
- 4.5 Durata chiamata
  - 4.5.1 Ultima chiamata
  - 4.5.2 Totale inviate
  - 4.5.3 Totale ricevute
  - 4.5.4 Azzera timer
- 4.6 Costo chiamata*
  - 4.6.1 Costo ultima chiamata
  - 4.6.2 Costo totale
  - 4.6.3 Costo massimo
  - 4.6.4 Azzera contatori
  - 4.6.5 Imposta costo massimo
  - 4.6.6 Tariffa/scatto

5. Fotocamera (vedere a pagina 110)

- 5.1 Scatta foto
- 5.2 Foto
- 5.3 Video
  - 5.3.1 Registra
  - 5.3.2 Videoclip
- 5.4 Stato memoria

6. Imposta audio (vedere a pagina 118)

- 6.1 Suoneria
- 6.2 Volume suoneria
- 6.3 Segnalazione chiamate
- 6.4 Tono tasti
- 6.5 Tono messaggi
  - 6.5.1 Tono SMS
  - 6.5.2 Tono SMSCB
  - 6.5.3 Tono MMS
  - 6.5.4 Tono e-mail
- 6.6 Tono sportellino
- 6.7 Power On/Off
- 6.8 Toni extra

* Compare solo se supportata dalla scheda SIM.

7. Imposta telefono (vedere a pagina 123)

- 7.1 Attiva infrarossi
  - 7.1.1 Con PC
  - 7.1.2 Con altro telefono
- 7.2 Impostazioni display
  - 7.2.1 Sfondo
  - 7.2.2 Impostazione menu
  - 7.2.3 Luminosità
  - 7.2.4 Retroilluminazione
  - 7.2.5 Illuminazione automatica
  - 7.2.6 Illuminazione servizio
  - 7.2.7 Logo grafico
- 7.3 Messaggio iniziale
- 7.4 Proprio numero
- 7.5 Lingua
- 7.6 Sicurezza
  - 7.6.1 Verifica PIN
  - 7.6.2 Cambia PIN
  - 7.6.3 Blocco telefono
  - 7.6.4 Cambia password
  - 7.6.5 Privacy
  - 7.6.6 Blocco SIM
  - 7.6.7 Modalità FDN*
  - 7.6.8 Cambia PIN2*
- 7.7 Impostazioni extra
- 7.8 Annulla impostazioni

8. Agenda (vedere a pagina 137)

- 8.1 Sveglia
  - 8.1.1 Segnale unico
  - 8.1.2 Segnale giornaliero
  - 8.1.3 Chiamata mattutina
  - 8.1.4 Rimuovi sveglia
  - 8.1.5 Accensione automatica
- 8.2 Calendario
- 8.3 Data e ora
  - 8.3.1 Imposta ora
  - 8.3.2 Imposta data
  - 8.3.3 Fusi orari
  - 8.3.4 Formato ora

* Compare solo se supportata dalla scheda SIM.

8. Agenda (continua)

- 8.4 Calcolatrice
- 8.5 Cose da fare
- 8.6 Memo vocale
  - 8.6.1 Registra
  - 8.6.2 Elenco memo
  - 8.6.3 Elimina tutto
  - 8.6.4 Stato memoria
- 8.7 Cambio valuta

9. Servizi rete (vedere a pagina 150)

- 9.1 Trasferimento chiamate
  - 9.1.1 Sempre
  - 9.1.2 Occupato
  - 9.1.3 Nessuna risposta
  - 9.1.4 Non raggiungibile
  - 9.1.5 Annulla tutto
- 9.2 Blocco chiamate
  - 9.2.1 Uscenti
  - 9.2.2 Internazionali
  - 9.2.3 Internazionali tranne Italia
  - 9.2.4 Entranti
  - 9.2.5 Entranti all'estero
  - 9.2.6 Annulla tutto
  - 9.2.7 Cambia password di esclusione
- 9.3 Avviso di chiamata
- 9.4 Selezione rete
- 9.5 ID chiamante
- 9.6 Gruppo chiuso di utenti
  - 9.6.1 Elenco indici
  - 9.6.2 Accesso esterno
  - 9.6.3 Gruppo predefinito
  - 9.6.4 Disattiva*
- 9.7 Selezione banda

* Visualizzata solo se è attivata la funzionalità Gruppo chiuso di utenti.

10. Svago (vedere a pagina 159)

- 10.1 Browser WAP
  - 10.1.1 Inizio
  - 10.1.2 Preferiti
  - 10.1.3 http://
  - 10.1.4 Impostazioni
  - 10.1.5 Cancella memoria
  - 10.1.6 Messaggi Push
- 10.2 Giochi
- 10.3 Suoni
- 10.4 Immagini
- 10.5 Elimina tutto
- 10.6 Stato memoria
  - 10.6.1 Giochi
  - 10.6.2 Immagini e suoni

Messaggi testo

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo verso e da altri telefonini GSM. Inoltre, il telefono supporta il servizio EMS (Enhanced Messaging Service), che consente di includere semplici immagini, melodie e immagini animate nei messaggi. Per utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi al servizio di messaggistica del proprio fornitore di servizi.

Se compare l'icona di messaggio (✉), significa che sono arrivati nuovi messaggi di testo. Se la memoria è piena, viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile ricevere nuovi messaggi. Usare l'opzione **Elimina** in ciascuna casella di messaggi per eliminare quelli obsoleti.

Nota: è possibile accedere rapidamente al menu **Messaggi testo** premendo il tasto Sinistra nel modo stand-by.

Posta in arr. *(Menu 1.1)*

Questa casella di messaggi è usata per memorizzare i messaggi ricevuti.

Quando si entra in questo menu, l'elenco di messaggi nella casella viene visualizzato con i numeri di telefono o i nomi dei mittenti, se sono disponibili nella Rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.** per leggere il messaggio.
2. Per scorrere tra i messaggi, premere il tasto Su o Giù.
3. Per scorrere fino al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o #.

Quando si legge un messaggio, è possibile scegliere le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Invia: consente di inviare di nuovo il messaggio. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere a pagina 70.

Rispondi: consente di rispondere al mittente inviando un messaggio di testo.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Taglia indir.: consente di estrarre il numero e l'URL del mittente, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono dal testo del messaggio.

Sposta in telefono: consente di spostare il messaggio dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona un messaggio memorizzato nella memoria del telefono.

Seleziona oggetti: consente di salvare gli elementi multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. È possibile utilizzare gli oggetti quando si scrive un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 72.

Posta in usc. *(Menu 1.2)*

Questa casella di messaggi è usata per memorizzare i messaggi già inviati (se salvati) o da inviare.

Quando si entra in questo menu, l'elenco di messaggi nella casella viene visualizzato con i numeri di telefono o i nomi dei destinatari, se sono disponibili nella Rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.** per leggere il messaggio.
2. Per scorrere tra i messaggi, premere il tasto Su o Giù.
3. Per scorrere fino al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o #.

Quando si legge un messaggio, è possibile scegliere le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Invia: consente di inviare di nuovo il messaggio. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere a pagina 70.

Taglia indir.: consente di estrarre il numero e l'URL del destinatario, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono dal testo del messaggio.

Sposta in telefono: consente di spostare il messaggio dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona un messaggio memorizzato nella memoria del telefono.

Seleziona oggetti: consente di salvare gli elementi multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. È possibile utilizzare gli oggetti quando si scrive un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 72.

Scrivi nuovo *(Menu 1.3)*

In questo menu, è possibile scrivere e inviare un messaggio di testo.

Nota: se si aggiungono oggetti multimediali al messaggio, il numero di caratteri inseribile diminuisce.

Creazione di un messaggio di testo semplice

1. Creare il messaggio.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 45.

2. Una volta completata l'immissione del messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **Invia solo**: consente di inviare il messaggio. Il messaggio viene eliminato dopo l'invio.
   - **Salva e invia**: consente di salvare una copia del messaggio e quindi inviarlo. È possibile leggere il messaggio nella Posta in uscita.
   - **Salva solo**: consente di salvare il messaggio in modo che possa essere inviato in un altro momento. È possibile leggere il messaggio nella Posta in uscita.
   - Per ulteriori informazioni sulle opzioni **Formattazione testo**, **Aggiungi oggetti**, **Aggiungi modelli**, **Aggiungi rubrica**, **Aggiungi segnalibro** e **Lingua**, vedere a pagina 71.

3. Selezionare **Invia solo** oppure **Salva e invia**, e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Se si desidera solo salvare il messaggio, selezionare **Salva solo**. Dopo aver salvato il messaggio, il telefono torna al menu **Messaggi testo**.

4. Se si seleziona un'opzione di salvataggio, scegliere la memoria in cui si desidera salvare il messaggio e premere il tasto di programmazione **OK**.

5. Immettere un numero di destinazione e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Il messaggio viene inviato.

Nota: se il telefono non riesce a inviare il messaggio, chiede se si desidera riprovare. Premere il tasto di programmazione **OK** per confermare. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **Esci** per tornare alla schermata Scrivi nuovo.

Creazione di un messaggio utilizzando le opzioni

1. Creare un messaggio.
2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni utilizzando i tasti Su e Giù e premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   - **Formattazione testo**: consente di formattare lo stile del testo. Per l'attributo **Dimensioni**, sono disponibili i formati **Normale**, **Grande** e **Piccolo**. Per gli attributi **Sottolineato** e **Barrato**, selezionare **ATTIVO** o **NON ATTIVO**. Questi attributi possono essere combinati.

- **Aggiungi oggetti**: consente di aggiungere al messaggio dei suoni, una melodia, un'immagine o un'animazione. Selezionare la categoria o l'elemento da aggiungere. In ciascuna categoria, è possibile selezionare le varie opzioni impostate in fabbrica oppure scegliere un'opzione ricevuta da altre origini, come Internet o altri telefoni.
- **Aggiungi modelli**: consente di applicare al testo uno dei modelli di messaggio predefiniti. Selezionare uno dei cinque messaggi predefiniti memorizzati nel menu **Modelli** (**Menu 1.4**). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 73.
- **Aggiungi rubrica**: consente di aggiungere una voce di rubrica nel messaggio. Selezionarne uno dall'elenco.
- **Aggiungi segnalibro**: consente di aggiungere l'indirizzo di una pagina web memorizzato nell'elenco Preferiti (**Menu 10.1.2**). Selezionarne uno dall'elenco.
- **Lingua**: consente di cambiare la lingua da utilizzare nel modo di inserimento testo T9. Selezionare la lingua da utilizzare.

4. Completare il messaggio e inviarlo o salvarlo seguendo la procedura dal punto 2 a pagina 70.

Modelli *(Menu 1.4)*

Usando questo menu è possibile predefinire al massimo cinque messaggi che verranno usati più di frequente.

Selezionare una posizione vuota o il modello del messaggio desiderato e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Modifica: consente di scrivere un nuovo messaggio o di modificare il messaggio.

Nota: per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 45.

Invia mess.: consente di recuperare il messaggio. Una volta completato il messaggio, è possibile inviarlo, salvarlo e inviarlo o solo salvarlo. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere a pagina 70.

Elimina: consente di eliminare il messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **Sì**.

Impostazioni *(Menu 1.5)*

In questo menu è possibile configurare le informazioni predefinite per il messaggio. Un gruppo di impostazioni è costituito da un insieme di parametri necessari per inviare i messaggi. Il numero di tali gruppi dipende dalla capacità della scheda SIM.

Note:

- Le impostazioni disponibili in questo menu possono essere diverse, a seconda del proprio fornitore di servizi.
- L'ultima impostazione usata viene attivata automaticamente per l'invio di messaggi.

Impostazione x (dove **x** è il numero del gruppo di impostazioni): ciascun gruppo ha il proprio sottomenu così costituito.

Centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del centro messaggi necessario per l'invio di messaggi. Richiedere questo numero al proprio fornitore di servizi.

Dest. predef.: consente di memorizzare il numero di destinazione predefinito. Il numero viene visualizzato automaticamente sulla schermata Destinario al momento della creazione di un messaggio.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito su **Testo**, **Fax**, **E-mail** o **ERMES**. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Validità: consente di impostare per quanto tempo i messaggi di testo restano memorizzati nel centro messaggi durante i tentativi di inoltro al destinatario.

Nome centro messaggi: consente di assegnare un nome al gruppo di impostazioni in corso di definizione.

Impostazioni comuni: sono disponibili le opzioni seguenti:

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio SMS di inviare un messaggio di risposta tramite il centro messaggi, se tale servizio è supportato dalla rete.

Ricevuta invio: consente di attivare o disattivare la funzione di report. Quando tale funzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno.

Selezione portatore: consente di scegliere **GSM** o **GPRS**, a seconda della rete disponibile.

Supporto caratteri: consente di scegliere un tipo di carattere tra l'alfabeto GSM, Unicode o Automatico. Se si seleziona Unicode e il telefono del destinatario non lo supporta, il destinatario potrebbe non essere in grado di leggere il messaggio.

Elimina tutto *(Menu 1.6)*

Questo menu consente di eliminare tutti i messaggi di testo in ciascuna casella di messaggi. È anche possibile eliminare tutti i messaggi in una volta.

Per...	**Premere...**
Selezionare una casella di messaggi da azzerare	Il tasto Su o Giù. Per eliminare tutti i messaggi, selezionare **Tutti i messaggi**.
Inserire un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Rimuovere un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Deselez**.
Eliminare i messaggi selezionati	Il tasto di programmazione **Cancella**.

Quando appare un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

Stato memoria *(Menu 1.7)*

Questo menu mostra quanti messaggi sono correntemente memorizzati nelle memorie SIM, del telefono e CB (Cell Broadcast).

Segreteria *(Menu 1.8)*

Questo menu consente di accedere alla casella vocale, se questo servizio è supportato dalla rete.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Ascolta messaggi: prima di usare la funzione Ascolta messaggi, è necessario immettere il numero di server vocale ottenuto dal proprio fornitore di servizi; vedere l'opzione di menu **1.8.2**. È quindi possibile selezionare questa opzione e premere il tasto di programmazione **OK** per ascoltare i messaggi.

È possibile accedere in modo rapido alla segreteria tenendo premuto il tasto **1** nel modo stand-by.

Numero server vocale: consente di modificare il numero della segreteria, se necessario.

Per...	**Premere...**
Immettere il numero della segreteria	I tasti numerici corrispondenti.
Correggere una cifra	Il tasto **C**.
Spostare il cursore a sinistra o a destra senza cancellare la cifra	Il tasto Sinistra o Destra.

Nota: la segreteria è una funzione di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi.

Broadcast *(Menu 1.9)*

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su vari argomenti, come il tempo o il traffico. I messaggi CB (Cell Broadcast) vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- Il telefono sia nel modo stand-by.
- L'opzione **Ricevi** sia impostata su **Abilita**.
- Il canale dei messaggi sia attivo nell'elenco dei canali.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Leggi: consente di visualizzare il messaggio ricevuto. La casella **Volatile** visualizza i messaggi in arrivo dalla rete, ma il loro contenuto viene cancellato non appena si spegne il telefono. Scorrere il messaggio usando i tasti Su e Giù. Durante la lettura di un messaggio, premere il tasto di programmazione **Salva** per memorizzarlo nella casella **Archivia** al fine di recuperarlo più tardi.

Ricevi: consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi trasmessi.

Elenco canali: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi trasmessi. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Seleziona: consente di attivare o disattivare i canali nell'elenco selezionandoli o deselezionandoli rispettivamente. Viene visualizzato un segno di spunta davanti a ciascun canale selezionato.

Aggiungi canale: consente di immettere l'ID e il titolo di un nuovo canale.

Elimina: consente di eliminare un canale dall'elenco.

Modifica: consente di modificare l'ID e il titolo di un canale esistente.

Lingua: consente di selezionare la lingua preferita per visualizzare messaggi CB.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi.

Messaggi multimediali

L'MMS (Multimedia Message Service) è un servizio di messaggistica molto simile al servizio SMS (Short Message Service). Fornisce il recapito automatico e immediato di messaggi multimediali personali da telefono a telefono oppure da telefono a posta elettronica.

Oltre al noto contenuto dei messaggi di testo, i messaggi multimediali possono contenere immagini, grafica, audioclip e videoclip. Un messaggio MMS è una presentazione multimediale in un unico oggetto. Non si tratta di un file di testo con allegati.

Utilizzando la funzione MMS, il telefono può ricevere messaggio multimediali, come fotografie, suoni e immagini scaricati da Internet e i promemoria vocali registrati. Questa funzione è disponibile solo è supportata dal proprio fornitore di servizi. Solo i telefoni che offrono funzioni di messaggi multimediali possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali.

Posta in arr. *(Menu 2.1)*

Visualizzazione di un messaggio al momento della ricezione

Quando arriva un nuovo messaggio multimediale, sul display compare la notifica di testo insieme al numero del mittente.

1. Premere il tasto **Selez.** per visualizzare delle brevi informazioni relative al messaggio, come il numero del mittente, le dimensioni del messaggio e l'oggetto.

   Se si desidera visualizzare il messaggio in un secondo momento nella Posta in arrivo, premere il tasto di programmazione **Esci**.

2. Per scorrere tra le informazioni dei messaggi, premere il tasto Su o Giù.
3. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** per usare le seguenti opzioni:
   - **Recupera**: recupera il messaggio dal server MMS.
   - **Elimina**: elimina il messaggio.
   - **Altre proprietà**: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.
4. Per leggere il messaggio, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando l'opzione **Recupera** è evidenziata.

   Il telefono recupera il contenuto del messaggio dal server e lo visualizza.
5. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

Visualizzazione di un messaggio ricevuto nella Posta in arrivo

Quando si accede al menu **Posta in arr.** (**Menu 2.1**), l'elenco di messaggi multimediali ricevuti viene visualizzato con i numeri di telefono dei mittenti, se sono disponibili nella Rubrica, oppure con gli oggetti. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi.

- : Messaggi già letti.
- : Messaggi non ancora letti.

1. Selezionare una voce dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Il messaggio viene visualizzato e scorre fino alla pagina successiva, se ce n'è una, dopo un periodo di tempo specificato; per informazioni sull'impostazione della durata della pagina, vedere a pagina 91.

2. Premere il tasto di programmazione **OK** per andare alla schermata di visualizzazione del messaggio.

   Oppure, il display passa automaticamente alla schermata.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

   Se il messaggio contiene più di una pagina, è possibile scorrere tra le pagine servendosi dei tasti Sinistra e Destra.

Quando si visualizza un messaggio, è possibile scegliere le opzioni di Messaggio premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Se si sta visualizzando un nuovo messaggio, le opzioni sono identiche a quando si visualizza un messaggio non appena lo si riceve. Vedere a pagina 79.

Quando si visiona un messaggio, sono disponibili le seguenti opzioni:

Elimina: elimina il messaggio.

Rispondi: consente di rispondere al mittente inviando un messaggio di testo o multimediale.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Taglia indir.: consente di estrarre il numero o l'indirizzo e-mail e la URL del mittente, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono dal testo del messaggio.

Inoltra: consente di inoltrare il messaggio a un'altra persona.

Salva immagine: consente di salvare un'immagine dal messaggio nel telefono. Le immagini vengono memorizzate nella cartella **Immagini** (**Menu 10.4**).

Salva suono: consente di salvare un suono dal messaggio alla cartella **Suoni** (**Menu 10.3**).

Proprietà: mostra informazioni sul messaggio, come l'oggetto, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono del mittente, le dimensioni del messaggio, l'ID di transazione, la classe di messaggio, la versione MMS, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono del destinatario, la priorità e l'ora e la data in cui è stato ricevuto il messaggio.

Posta in usc. *(Menu 2.2)*

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi multimediali inviati o salvati. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi.

- : Messaggi in fase di invio.
- : Messaggi inviati.
- : Messaggi che il telefono non è riuscito a inviare.
- : Messaggi da inviare.
- : Messaggi differiti.

1. Selezionare una voce dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Il messaggio viene visualizzato e scorre fino alla pagina successiva, se ce n'è una, dopo un periodo di tempo specificato; per informazioni sull'impostazione della durata della pagina, vedere a pagina 91.

2. Premere il tasto di programmazione **OK** per andare alla schermata di visualizzazione del messaggio.

   Oppure, il display passa automaticamente alla schermata.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

   Se il messaggio contiene più di una pagina, è possibile scorrere tra le pagine servendosi dei tasti Sinistra e Destra.

Quando si visualizza un messaggio, è possibile scegliere le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: elimina il messaggio.

Taglia indir.: consente di estrarre i numeri di destinazione o gli indirizzi di posta elettronica e l'URL, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono dal testo del messaggio.

Invia: consente di inviare di nuovo il messaggio.

Modifica messaggio: consente di modificare il contenuto del messaggio, i suoni, l'immagine o il testo.

Proprietà: mostra informazioni sul messaggio, come lo stato, il formato del messaggio, l'oggetto, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono del mittente, le dimensioni del messaggio, l'ID di transazione, la versione MMS, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono del destinatario e l'ora e la data in cui è stato inviato il messaggio.

Bozze *(Menu 2.3)*

Dopo aver creato un messaggio multimediale, è possibile memorizzarlo in questa casella di messaggi per il successivo invio.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di un messaggio, vedere "Posta in uscita" a pagina 82.

Scrivi nuovo *(Menu 2.4)*

Questo menu consente di creare un nuovo messaggio multimediale e quindi inviarlo a più destinazioni.

Creazione e invio di un messaggio di multimediale

1. Immettere l'oggetto del messaggio e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 45.

2. Quando viene evidenziata l'opzione **Aggiungi qui**, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e aggiungere il contenuto del messaggio con una delle seguenti opzioni:
   - **Aggiungi testo**: immettere il testo del messaggio e premere il tasto di programmazione **OK**.
   - **Aggiungi mia foto**: consente di aggiungere una fotografia scattata con la fotocamera del telefono. Selezionare **Nuova foto** per scattare una nuova fotografia, oppure **Foto** per aggiungere una delle immagini memorizzate nel telefono. Per ulteriori informazioni sull'uso della fotocamera, vedere a pagina 110.
   - **Aggiungi immagine**: consente di aggiungere un'immagine memorizzata nella cartella **Immagini** (**Menu 10.4**). Scegliere un'immagine e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Se le immagini scaricate non sono nel formato corretto, potrebbe essere impossibile aggiungerle.
   - **Aggiungi suono**: consente di aggiungere un file audio. Selezionare **Registra** per registrare un nuovo promemoria vocale, oppure **Elenco suoni** per aggiungere uno dei suoni nelle cartella **Suoni** (**Menu 10.3**) o nell'elenco dei promemoria vocali (**Menu 8.6.2**). Se i suoni scaricati non sono nel formato corretto, potrebbe essere impossibile aggiungerli.

- **Invia**: consente di inviare il messaggio. Utilizzare questa opzione al termine della creazione del messaggio. Questa opzione viene attivata dopo aver aggiunto il contenuto al messaggio.
- **Salva**: salva il messaggio nella casella **Bozze** (**Menu 2.3**) o **Modelli** (**Menu 2.5**) per uso futuro. Questa opzione viene attivata dopo aver aggiunto il contenuto al messaggio.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione, vedere a pagina 90. Dopo aver modificato le impostazioni è necessario premere il tasto di programmazione o il tasto **C** per tornare alla schermata delle opzioni.
- **Aggiungi destinazione**: consente di immettere i numeri o gli indirizzi della destinazione. Vedere le procedure da 7 a 12 a partire da pagina 86. Dopo averle aggiunte è necessario premere il tasto di programmazione o il tasto **C** per tornare alla schermata delle opzioni.
- **Anteprima**: mostra il messaggio che verrà visualizzato nel telefono del destinatario.

Nota: è possibile aggiungere testo, un'immagine e un suono una volta per ciascuna pagina.

3. Quando viene visualizzato il contenuto aggiunto, premere il tasto Giù per evidenziare **Aggiungi qui**.
4. Ripetere le operazioni di cui ai punti 2 e 3 finché il messaggio non è stato creato.
5. Se si desidera modificare le voci aggiunte, premere il tasto Su o Giù per evidenziarne una e premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Nota: le opzioni disponibili variano a seconda che l'opzione sia costituita da testo, un'immagine o un suono selezionato sullo schermo del messaggio.

- **Modifica testo**/**immagine**/**suono**: consente di modificare il testo o sostituire l'immagine o il suono con un'altra.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere altre pagine. Dopo aver aggiunto delle pagine è possibile spostarsi in ciascuna pagina con il tasto Sinistra e Destra sullo schermo del messaggio. Dopo aver aggiunto una pagina, sul display compare il numero di pagina corrente e lo spazio in memoria usato per la pagina.
- **Elimina**: elimina la voce dal messaggio.
- **Durata**: consente di impostare quando e come un testo lungo, un'immagine o un suono viene visualizzato sullo schermo di presentazione del messaggio. Quando il messaggio è aperto, sul display compare l'opzione dopo il tempo specificato in **Imposta ora iniziale** e scorre fino all'opzione successiva dopo il tempo specificato in **Imposta durata**.
- **Invia**: consente di inviare il messaggio.
- **Salva**: salva il messaggio nella casella **Bozze** (**Menu 2.3**) o **Modelli** (**Menu 2.5**) per uso futuro.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione, vedere a pagina 90.
- **Aggiungi destinazione**: consente di immettere gli indirizzi della destinazione. Vedere le procedure da 7 a 12.
- **Anteprima**: mostra i messaggi che verranno visualizzati nel telefono del destinatario.

6. Dopo aver finito di creare il messaggio, scegliere **Invia** tra le opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
7. Selezionare un tipo di destinazione, **A**, **Cc** o **Ccn** per immettere un numero o un indirizzo e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

8. Scegliere una delle seguenti opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.**:
   - **Numero telefono**: consente di immettere il numero di telefono desiderato.
   - **E-mail**: consente di immettere l'indirizzo e-mail del destinatario per inviare messaggio come e-mail.
   - **Rubrica**: consente di richiamare un numero dalla Rubrica.
9. Immettere un numero o un indirizzo e-mail, oppure selezionare un numero dalla Rubrica.
10. Quando viene visualizzato il numero o l'indirizzo corretto, premere il tasto di programmazione **OK**.
11. Per aggiungere una destinazione, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando è evidenziata l'opzione **Aggiungi destinazione**. Ripetere dal punto 8.

    Se si desidera modificare le destinazioni, selezionarne una e premere il tasto di programmazione **Selez.**. È possibile modificarla o eliminarla.
12. Dopo aver aggiunto i numeri o gli indirizzi dal tipo di destinazione, premere il tasto **C** o il tasto di programmazione .
13. Per immettere altri numeri o indirizzi, ripetere le operazioni dal punto 7 al punto 12.

    Si possono immettere fino a 10 destinazioni ciascuna per **A**, **Cc** e **Ccn**.
14. Dopo aver finito di immettere le destinazioni, selezionare **Invia mess.** e premere il tasto di programmazione **Selez.** nella schermata di invio del messaggio di immagine.

    Il telefono invia il messaggio.

Modelli *(Menu 2.5)*

Questo menu memorizza i messaggi salvati come modelli, consentendo di utilizzarli per creare nuovi messaggi.

1. Scorrere l'elenco di modelli usando i tasti Su e Giù.

2. Quando il modello di messaggio desiderato è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

3. Premere il tasto di programmazione **OK** per usare le seguenti opzioni, altrimenti il display mostra automaticamente le opzioni dopo un tempo specificato:

   - **Modifica messaggio**: consente di inviare un messaggio mediante il modello. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere a pagina 84.
   - **Elimina**: consente di eliminare il messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **Sì**.

4. Premere il tasto per tornare al modo stand-by.

Elimina tutto *(Menu 2.6)*

Questo menu consente di eliminare tutti i messaggi multimediali in ciascuna casella di messaggi. È anche possibile eliminare tutti i messaggi in una volta.

Per...	**Premere...**
Selezionare una casella di messaggi da azzerare	Il tasto Su o Giù. Per eliminare tutti i messaggi, selezionare **Tutti i messaggi**.
Inserire un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Rimuovere un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Deselez**.
Eliminare i messaggi selezionati	Il tasto di programmazione **Cancella**.

Quando appare un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

Stato memoria *(Menu 2.7)*

È possibile controllare la quantità di memoria usata e la memoria restante per i messaggi multimediali.

Il display mostra lo spazio totale, compreso quello usato e quello disponibile. Inoltre, mostra quanto spazio è attualmente occupato da ciascuna casella di messaggi.

Configurazione *(Menu 2.8)*

È possibile modificare le impostazioni predefinite per l'invio o la ricezione dei messaggi multimediali.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Ricevuta invio: quando questa opzione è abilitata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno.

Leggi risposta: quando questa opzione è abilitata, il telefono invia al destinatario una richiesta di risposta insieme al messaggio.

Scaricamento automatico: è possibile stabilire se il telefono recupera o meno i nuovi messaggi in entrata dal server MMS senza notifiche. Non appena si riceve un messaggio, è possibile usare altre opzioni durante la lettura. Per informazioni sulle opzioni, vedere a pagina 80.

Accettazione messaggi: è possibile specificare la categoria di messaggi da ricevere.

Nascondi ID: quando questa opzione è abilitata, il proprio numero di telefono non viene visualizzato sul telefono del destinatario.

Data scadenza: è possibile selezionare per quanto tempo i messaggi restano memorizzati nel centro messaggi dopo essere stati inviati.

Ora consegna: è possibile impostare un lasso di tempo prima che il telefono invii i messaggi.

Priorità: è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi.

Report consentito: quando questa opzione è abilitata, il mittente di un messaggio in arrivo riceve un resoconto di consegna dalla rete.

Durata pagina: è possibile specificare per quanto tempo una pagina del messaggio ricevuto viene visualizzata sulla schermata di presentazione del messaggio. Dopo il tempo specificato, il display scorre automaticamente alla pagina successiva.

Profilo MMS *(Menu 2.9)*

In questo menu è possibile configurare le varie impostazioni di rete necessarie quando si inviano o ricevono messaggi multimediali.

Note:
- L'ultimo profilo usato viene attivato automaticamente per l'invio di messaggi.
- Nella maggior parte dei casi, non è necessario modificare tali impostazioni. Se le si cambiano senza prima consultare il proprio fornitore di servizi, la funzione MMS potrebbe non funzionare correttamente.

Per ciascun profilo, sono disponibili le seguenti opzioni:

Nome profilo: immettere un nome da assegnare al server MMS.

URL collegamento: immettere l'indirizzo del server MMS.

Sicurezza: selezionare un modo di trasmissione dei dati. Scegliere **Sicuro** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati o, in caso contrario, scegliere **Non sicuro**.

Indirizzo IP: immettere l'indirizzo gateway necessario per collegarsi al server MMS.

Nome utente: immettere l'ID utente necessario per collegarsi al server MMS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi al server MMS.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del server MMS.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi.

E-mail

È possibile inviare o ricevere messaggi e-mail direttamente usando il telefono. Usando la funzione e-mail, è possibile ricevere o inviare i suoni e le immagini, nonché le voci della rubrica o i promemoria del calendario.

Per usare questa funzione, è necessario abbonarsi a un servizio di messaggi e-mail e impostare l'account e-mail. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi.

Posta in arr. *(Menu 3.1)*

Questo menu consente di accedere alla casella e-mail della posta in entrata e di leggere i messaggi ricevuti.

1. Premere il tasto di programmazione **Selez.** quando è evidenziato **Controllare e-mail**.
2. Selezionare l'account e-mail dal quale si desidera recuperare e-mail e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Nota: per ulteriori informazioni su come impostare un account e-mail, vedere a pagina 102.

   Viene visualizzato l'elenco dei messaggi di posta elettronica ricevuti. Le icone a sinistra indicano lo stato di ciascun messaggio.

   - : L'intestazione non è stata letta.
   - : L'intestazione è stata letta.
   - : Il contenuto è stato letto.
   - : Il messaggio contiene allegati e il contenuto è stato letto.
   - : Il messaggio è stato eliminato sia dal telefono che dal server di posta elettronica. Questa icona scompare quando si scollega il telefono dal server.

3. Scorrere fino a un messaggio di posta elettronica dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Quando il messaggio e-mail non è stato letto, sul display compare l'intestazione, come il nome del mittente, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo (o gli indirizzi) Cc, la data di invio del messaggio e l'oggetto.

   Se il messaggio di posta elettronica è già stato letto, sul display compare immediatamente il relativo testo. Passare al punto 6.

4. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

   Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **Recupera**: recupera il testo del messaggio di posta elettronica dal server di posta elettronica.
   - **Elimina**: elimina il messaggio di posta elettronica. È possibile selezionare di eliminarlo dal telefono oppure sia dal telefono che dal server di posta elettronica.
   - **Disconnetti**: disconnette il telefono dal server di posta elettronica.

5. Selezionare **Recupera** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Il telefono visualizza il testo del messaggio di posta elettronica.

6. Per scorrere nel testo, premere il tasto Su o Giù.

   È possibile leggere le pagine successive o precedenti utilizzando i tasti Destra e Sinistra.

Dopo aver aperto un messaggio di posta elettronica, è possibile usare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: elimina il messaggio di posta elettronica. È possibile selezionare di eliminarlo dal telefono oppure sia dal telefono che dal server di posta elettronica.

Rispondi: consente di inviare una risposta al mittente.

Inoltra: consente di inoltrare il messaggio di posta elettronica a un'altra persona.

Taglia indir.: consente di estrarre l'indirizzo del mittente e gli indirizzi Cc, in modo da poterli salvare nella Rubrica.

Allegati: consente di visualizzare gli allegati, come le voci della rubrica, i promemoria del calendario, dei suoni o delle immagini. È possibile salvarli nella memoria del telefono.

Disconnetti: disconnette il telefono dal server di posta elettronica.

Proprietà: mostra l'intestazione del messaggio di posta elettronica, come il nome e l'indirizzo e-mail del mittente, l'indirizzo (o gli indirizzi) Cc, l'oggetto e il testo del messaggio di posta elettronica.

Posta in usc. *(Menu 3.2)*

Quando si seleziona questo menu, l'elenco di messaggi e-mail inviati o il cui invio è stato impossibile viene visualizzato insieme allo stato del messaggio e all'oggetto. Le icone a sinistra indicano lo stato del messaggio:

- : Messaggi di posta elettronica che il telefono non è riuscito a inviare.
- : Messaggi di posta elettronica con allegati che il telefono non è riuscito a inviare.
- : Messaggi di posta elettronica che il telefono ha inviato con successo.
- : Messaggi di posta elettronica con allegati che il telefono ha inviato con successo.

1. Selezionare una voce dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.** per leggerlo.

   Sul display vengono visualizzati gli indirizzi, dei destinatari, la data e l'ora in cui il messaggio era stato inviato e il testo del messaggio.

2. Per scorrere tra i messaggi, premere il tasto Su o Giù.

Dopo aver aperto un messaggio di posta elettronica, è possibile usare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: elimina il messaggio di posta elettronica.

Taglia indir.: consente di estrarre gli indirizzi di destinazione, in modo da poterli salvare nella Rubrica.

Invia: consente di inviare di nuovo il messaggio di posta elettronica.

Salva: consente di salvare il messaggio di posta elettronica nel menu **Bozze** (**Menu 3.3**) o **Modelli** (**Menu 3.5**) per uso futuro.

Modifica e-mail: consente di modificare l'oggetto o il contenuto del messaggio.

Aggiungi allegati: consente di allegare un altro elemento al messaggio.

Bozze *(Menu 3.3)*

In questo menu è possibile recuperare i messaggi salvati.

Quando si seleziona questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi e-mail salvati. Le icone a sinistra indicano lo stato del messaggio:

- : E-mail salvate.
- : E-mail salvate con allegati.

Per ulteriori informazioni sulla selezione di un messaggio e sull'uso delle opzioni per i messaggi, vedere a pagina 96.

Scrivi nuovo *(Menu 3.4)*

Per scrivere e inviare un messaggio di posta elettronica:

1. Immettere l'oggetto del messaggio e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 45.

2. Immettere il testo del messaggio e premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

3. Premere il tasto Su o Giù per selezionare un'opzione e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **Aggiungi allegati**: consente di allegare una delle voci della rubrica, i promemoria memorizzati nel calendario, le immagini o i suoni. Dopo aver selezionato il tipo di file da aggiungere, scegliere un elemento dall'elenco. Dopo averle aggiunte, premere il tasto di programmazione o il tasto **C** per tornare alla schermata Opzioni scrittura.

     Se si desidera rimuovere un allegato, selezionare **Vista allegato** e selezionarla nell'elenco. Premere il tasto di programmazione **Visual.** e quindi il tasto **Ignora**.
   - **Invia**: invia il messaggio.
   - **Salva**: salva il messaggio nella casella **Bozze** (**Menu 3.3**) o **Modelli** (**Menu 3.5**) per uso futuro.
   - **Aggiungi destinazione**: consente di aggiungere gli indirizzi di destinazione. Vedere i punti dal 5 al 9. Dopo averli aggiunti, premere il tasto di programmazione o il tasto **C** per tornare alla schermata Opzioni scrittura.

- **Proprietà**: mostra l'oggetto dell'e-mail, l'elenco dei destinatari aggiunti, se presenti, e il testo del messaggio.

4. Dopo aver finito di creare l'e-mail, scegliere **Invia** tra le opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
5. Selezionare **A**, **Cc** o **Ccn** per immettere un indirizzo di destinazione e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
6. Scegliere una delle seguenti opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.**:
   - **Immissione diretta**: consente di immettere direttamente l'indirizzo e-mail desiderato.
   - **Rubrica**: consente di recuperare un indirizzo e-mail dalla Rubrica.
7. Immettere un indirizzo e-mail e premere il tasto di programmazione **OK**, oppure selezionarne uno dalla Rubrica e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
8. Quando viene visualizzato l'indirizzo corretto, selezionare **A**, **Cc** o **Ccn** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
9. Quando nel tipo di destinazione è già stato immesso un indirizzo e-mail, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziata l'indicazione **Aggiungi destinazione**. Ripetere dal punto 6 al punto 8.

   Se si desidera modificare le destinazioni, selezionarne una e premere il tasto di programmazione **Selez.**. È possibile modificarla o eliminarla.
10. Finito di aggiungere le destinazioni, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando è evidenziata l'opzione **Invia e-mail**.

    Il telefono invia il messaggio di posta elettronica.

Modelli *(Menu 3.5)*

Questo menu memorizza i messaggi di posta elettronica salvati come modelli, consentendo di utilizzarli per creare nuovi messaggi.

Quando si seleziona questo menu, viene visualizzato l'elenco dei modelli e-mail salvati. Le icone a sinistra indicano lo stato del messaggio:

- : E-mail salvate.
- : E-mail salvate con allegati.

Scorrere fino al modello desiderato usando i tasti Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Sul display vengono visualizzate le informazioni sul messaggio.

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** per usare le seguenti opzioni:

Modifica e-mail: consente di modificare l'oggetto o il contenuto del messaggio.

Invia: consente di inviare il messaggio.

Salva: crea una copia del messaggio nella casella **Bozze** (**Menu 3.3**) o nella casella **Modelli** per uso futuro.

Elimina: elimina il messaggio selezionato.

Aggiungi allegati: consente di allegare una delle voci della rubrica, i promemoria memorizzati nel calendario, le immagini o i suoni. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 98.

Elimina tutto *(Menu 3.6)*

Questo menu consente di eliminare tutti i messaggi di posta elettronica in ciascuna casella di messaggi. È anche possibile eliminare tutti i messaggi in una volta.

Per...	**Premere...**
Selezionare una casella di messaggi da azzerare	Il tasto Su o Giù. Per eliminare tutti i messaggi, selezionare **Tutte**.
Inserire un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Rimuovere un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Deselez**.
Eliminare i messaggi selezionati.	Il tasto di programmazione **Cancella**.

Quando appare un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

Stato memoria *(Menu 3.7)*

È possibile controllare la quantità di memoria usata e la memoria restante per i messaggi di posta elettronica.

Il display mostra lo spazio totale, compreso quello usato e quello disponibile. Inoltre, mostra quanto spazio è attualmente occupato da ciascuna casella di messaggi.

Configurazione *(Menu 3.8)*

È possibile modificare le opzioni predefinite per l'uso della funzione e-mail.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Account: è possibile configurare fino a cinque account di posta elettronica utilizzando cinque diversi fornitori di servizi. L'ultimo account al usato viene attivato automaticamente per l'invio o la ricezione di messaggi di posta elettronica.

Per ciascun account, sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome account: immettere un nome per l'account corrente.

Nome connessione: selezionare uno dei profili impostati nel menu **Email-Profilo** (**Menu 3.9**).

Nome: immettere il nome da visualizzare nei messaggi in uscita come nome del mittente.

Indirizzo e-mail: immettere l'indirizzo e-mail.

Tipo protocollo: specificare un tipo di protocollo e-mail per il server in entrata, **POP3** o **IMAP4**. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi e-mail.

Per il protocollo IMAP4, è possibile stabilire se il telefono recupera o meno messaggi di posta elettronica con allegati. È anche possibile selezionare il numero di intestazioni di messaggi da recuperare.

Server in entrata: immettere l'indirizzo IP o il nome di dominio del server da usare per la ricezione di messaggi. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi e-mail.

UD utente: immettere l'indirizzo e-mail.

Password: immettere la password per la posta elettronica.

Server in uscita: immettere l'indirizzo IP o il nome di dominio del server da usare per l'invio di messaggi. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi e-mail.

Intervallo controlli: consente di specificare con quanta frequenza il telefono controlla la presenza di messaggi in arrivo nel server.

Firma: consente di allegare il nome, il numero di telefono, il promemoria semplice o la linea di marcatura come firma dei messaggi e-mail.

Autoinvio copia: consente di definire se il telefono invia o meno una copia dei messaggi di posta elettronica in uscita all'indirizzo e-mail specificato nell'account.

Email-Profilo *(Menu 3.9)*

In questo menu è possibile configurare le varie impostazioni di rete necessarie quando si inviano o ricevono messaggi di posta elettronica.

Note:
- Il proprio fornitore di servizi può fornire informazioni su ciascun parametro.
- Se si cambiano le impostazioni della posta elettronica senza prima consultare il proprio fornitore di servizi, la funzione di posta elettronica potrebbe non funzionare correttamente.

Per ciascun profilo, sono disponibili le seguenti opzioni:

Nome profilo: immettere un nome da assegnare al profilo di posta elettronica.

Nome connessione: immettere un nome descrittivo per la connessione.

Nome utente: immettere l'ID utente necessario per accedere alla rete GPRS.

Password: immettere la password necessaria per accedere alla rete GPRS.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del gateway della rete GPRS.

Registro chiamate

In questo menu è possibile visualizzare:

- le chiamate perse, ricevute o effettuate
- la lunghezza delle chiamate
- il costo delle chiamate.

Note:
- È possibile accedere ai numeri in tre tipi di registri chiamate premendo il tasto nel modo stand-by.
- Il numero di registri chiamate che il telefono può memorizzare può variare a seconda della scheda SIM.

Chiamate perse *(Menu 4.1)*

Questo menu consente di visualizzare gli ultimi 20 numeri delle chiamate ricevute, ma alle quali non si è risposto.

Vengono visualizzati il numero e il nome (se disponibili), oltre alla data e all'ora in cui è stata ricevuta la chiamata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- Modificare il numero, se disponibile, e chiamarlo o salvarlo nella Rubrica.
- Eliminare la chiamata dall'elenco.

Si può anche chiamare il numero premendo il tasto .

Chiamate ricevute *(Menu 4.2)*

Questo menu consente di visualizzare gli ultimi 20 numeri delle chiamate ricevute.

Vengono visualizzati il numero e il nome (se disponibili), oltre alla data e all'ora in cui è stata ricevuta la chiamata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- Modificare il numero, se disponibile, e chiamarlo o salvarlo nella Rubrica.
- Eliminare la chiamata dall'elenco.

Si può anche chiamare il numero premendo il tasto .

Chiamate effettuate *(Menu 4.3)*

Questa opzione consente di visualizzare gli ultimi 20 numeri selezionati.

Vengono visualizzati il numero e il nome (se disponibili), oltre alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- Modificare il numero e chiamarlo o salvarlo nella Rubrica.
- Eliminare la chiamata dall'elenco.

Si può anche chiamare il numero premendo il tasto .

Elimina tutto *(Menu 4.4)*

Questo menu consente di eliminare tutte le voci in ciascun registro chiamate. È anche possibile eliminare contemporaneamente tutti i registri chiamate.

Per...	**Premere...**
Selezionare un registro chiamate da azzerare	Il tasto Su o Giù. Per eliminare tutti i registri chiamate, selezionare **Tutte le chiamate**.
Inserire un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Rimuovere un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Deselez**.
Eliminare i registri selezionati	Il tasto di programmazione **Cancella**.

Quando appare un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

Durata chiamata *(Menu 4.5)*

Questo menu consente di visualizzare i timer delle chiamate eseguite e ricevute.

Nota: la durata effettiva delle chiamate valutata dal fornitore di servizi potrebbe variare a seconda delle funzioni della rete, con un margine di arrotondamento nel calcolo dei costi, e così via.

Sono disponibili i timer seguenti:

Ultima chiamata: la durata dell'ultima chiamata.

Totale inviate: la durata totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: la durata totale di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: opzione che consente di azzerare i timer delle chiamate. È necessario immettere prima la password del telefono e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per modificare questa password, vedere a pagina 133.

Costo chiamata *(Menu 4.6)*

Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate. Questo menu potrebbe non essere disponibile, a seconda della scheda SIM.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Costo ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata eseguita.

Costo totale: costo totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo totale supera il costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non si possono eseguire altre telefonate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**. Vedere di seguito.

Azzera contatori: opzione che consente di azzerare il contatore dei costi. È necessario immettere prima il PIN2 (vedere pagina 176) e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

Imposta costo massimo: opzione che consente di immettere il costo massimo autorizzato per le chiamate. È necessario immettere prima il PIN2 (vedere pagina 176) e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

Tariffa/scatto: opzione usata per impostare il costo di uno scatto; questo prezzo per scatto viene applicato nel calcolo del costo delle chiamate. È necessario immettere prima il PIN2 (vedere a pagina 176) e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

Fotocamera

Utilizzando il modulo di fotocamera integrato nel telefono, è possibile scattare foto di persone o eventi mentre si è in viaggio. Inoltre, è possibile inviare foto ad altre persone in un messaggio multimediale oppure impostarne una come sfondo.

Con il telefono è anche possibile registrare video.

Nota: è possibile accedere rapidamente al menu **Fotocamera** premendo il tasto Giù nel modo stand-by.

ATTENZIONE:
- Non scattare fotografie di persone senza il loro permesso.
- Non scattare fotografie nei luoghi in cui le fotocamere non sono consentite.
- Non scattare fotografie nei luoghi in cui si potrebbe interferire con la riservatezza di un'altra persona.

Scatta foto *(Menu 5.1)*

In questo menu è possibile scattare una foto. La fotocamera genera immagini JPEG.

Nota: quando si scatta una fotografia nella luce solare diretta oppure in condizioni di elevata luminosità, nella fotografia potrebbero apparire delle ombre.

1. Accedere al menu **Scatta foto** per accendere la fotocamera nella parte superiore sinistra del telefono. Oppure è possibile tenere premuto il tasto Giù nel modo stand-by.

   L'immagine da catturare appare sul display.

2. Regolare l'immagine ruotando il modulo di fotocamera e puntandolo verso il soggetto.

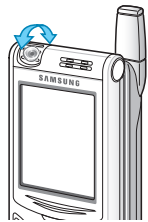

- Usare i tasti Su e Giù per regolare la luminosità dell'immagine.
- Usare i tasti Sinistra e Destra per regolare le dimensioni dell'immagine; il tasto Sinistra cambia le dimensioni del display e il tasto Destra ingrandisce o riduce l'immagine.
- Usare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono per ribaltare l'immagine; il tasto ↑ ribalta l'immagine come un'immagine speculare e il tasto ↓ la ribalta verticalmente.
- Per usare le opzioni della fotocamera, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Per informazioni in merito, vedere la pagina seguente.

3. Premere il tasto di programmazione **Scatta** per scattare una fotografia.
4. Premere il tasto di programmazione **Salva**.

   Per ignorare l'immagine e ritornare al modo Cattura, premere il tasto di programmazione **Annulla**.
5. Premere il tasto **C** per cancellare il nome predefinito, se necessario, e immettere un nome per l'immagine.

   per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 45.

6. Premere il tasto di programmazione **OK** per salvare l'immagine.

7.

Per...	**Premere...**
Utilizzare le opzioni per le foto	Il tasto di programmazione **Opzioni**. Per informazioni in merito, vedere la pagina seguente.
Tornare al modo Cattura	Il tasto di programmazione **Anteprima** o **C**.
Tornare al modo stand-by	Il tasto .

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** dopo aver salvato una fotografia, sono disponibili le seguenti opzioni:

Invia: consente di inviare una fotografia mediante un messaggio multimediale o di posta elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 84 e pagina 98.

Imposta come sfondo: consente di impostare come sfondo la foto per la schermata di stand-by.

Protezione: consente di proteggere dall'eliminazione la fotografia scattata.

Elimina: elimina la fotografia.

Uso delle opzioni della fotocamera

Nel modo Cattura, è possibile usare le varie opzioni premendo il tasto di programmazione Opzioni.

Per...	**Premere...**
Scorrere fino a un'opzione	Il tasto Su o Giù.
Selezionare l'opzione evidenziata	Il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto Destra.
Tornare al modo Cattura	Il tasto di programmazione **Prec.** o **C**.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Effetti: consente di modificare il tono dei colori oppure di applicare effetti speciali alla fotografia. Quando si seleziona un'opzione, sul display compaiono le impostazioni e le richieste di conferma. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Fotogrammi: consente di usare una cornice. Selezionare una cornice dall'elenco. Premere il tasto di programmazione **Visual.** per controllare la cornice selezionata e il pulsante di programmazione **Selez.** per usarla.

Multiscatto: consente di scattare più fotografie in successione. Impostare la velocità di cattura su **Velocità alta** o **Velocità normale** e il numero di fotografie che deve scattare la fotocamera. Quando si preme il tasto **Scatta** la fotocamera scatta le fotografie in successione.

Dopo aver scattato le fotografie, premere il tasto di **Salva tutto** per salvarle tutte, oppure premere il tasto di programmazione **Salva** per salvare la fotografia selezionata.

Rotazione: ruota la fotografia. È possibile invertire la fotografia specularmente oppure ribaltarla verticalmente.

Timer automatico: consente di impostare un lasso di tempo prima che la fotocamera scatti la foto. Selezionare il lasso di tempo desiderato. Quando si preme il tasto di programmazione **Scatta**, la fotocamera scatta la fotografia una volta trascorso il tempo specificato.

Formato foto: consente di selezionare un formato per la fotografia. Una volta modificata, questa impostazione viene salvata per gli scatti successivi.

Qualità foto: consente di modificare la qualità dell'immagine. Una volta modificata, questa impostazione viene salvata per gli scatti successivi.

Foto *(Menu 5.2)*

In questo menu è possibile esaminare le fotografie.

Quando si accede a questo menu, il telefono visualizza tutte le fotografie nel modo Miniatura, ovvero le mostra tutte in dimensioni ridotte. Usare i tasti Sinistra e Destra per scorrere tra le fotografie.

Per visualizzare le fotografie a schermo intero, selezionare la fotografia da visualizzare e premere quindi il tasto di programmazione **Visual.**. Per tornare al modo Miniatura, premere il tasto di programmazione **Multiplo**.

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** per usare le seguenti opzioni:

Invia: consente di inviare una fotografia mediante un messaggio multimediale o di posta elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 84 e pagina 98.

Imposta come sfondo: consente di impostare come sfondo la foto per la schermata di stand-by.

Protezione: consente di proteggere dall'eliminazione la fotografia scattata.

Elimina: elimina una fotografia.

Elimina tutto: elimina tutte le fotografie salvate nel telefono.

Rinomina: consente di modificare il nome della fotografia.

Modifica: consente di modificare il tono del colore di una fotografia e di salvarla con un altro nome.

Proprietà: mostra le proprietà di una fotografia, come il nome del file, la data e l'ora in cui è stato salvato, le dimensioni della fotografia, la qualità, lo stato di protezione, e le dimensioni del file.

Video *(Menu 5.3)*

È possibile registrare il video correntemente visualizzato sulla schermata della fotocamera e salvarlo come file video.

Registra *(Menu 5.3.1)*

1. Quando la fotocamera si accende, regolare l'immagine ruotando il modulo fotocamera e puntandolo verso il soggetto.
   - Usare i tasti Su e Giù per regolare la luminosità dell'immagine.
   - Usare il tasto Destra per ingrandire o ridurre l'immagine.
   - Per modificare le dimensioni del display, premere il tasto di programmazione destro, etichettato con **Piccolo** o **Grande**, o il tasto Sinistra.
   - Usare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono per ribaltare l'immagine; il tasto ↾ ribalta l'immagine come un'immagine speculare e il tasto ↿ la ribalta verticalmente.
2. Premere il tasto di programmazione **Registra** per iniziare a registrare.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione **Interrompi**.

   In caso contrario, il telefono si arresta automaticamente alla scadenza del tempo di registrazione.
4. Premere il tasto **C** per cancellare il nome predefinito, se necessario, e immettere un nome per il video.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 45.
5. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   Il video viene salvato e il display torna alla schermata Anteprima video.

Videoclip *(Menu 5.3.2)*

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato il fermo immagine del primo video registrato.

Per riprodurre un video:

1. Premere il tasto Sinistra o Destra per scorrere fino al video da visualizzare.
2. Premere il tasto di programmazione **Riprod.** per iniziare la riproduzione.
3.

Per...	**Premere...**
Effettuare una pausa di riproduzione	Il tasto di programmazione **Pausa**.
Riprendere la riproduzione	Il tasto di programmazione **Riprod.**.
Interrompere.	Il tasto **C**.
Tornare al modo stand-by	Il tasto .

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** per usare le seguenti opzioni:

Rinomina: consente di modificare il nome del file.

Elimina: elimina il file del video corrente.

Elimina tutto: elimina tutti i file video.

Protezione: consente di proteggere il video dall'eliminazione.

Proprietà: mostra le proprietà del video, come il nome del file, la data e l'ora in cui è stato salvato, le dimensioni dell'immagine, lo stato di protezione, e le dimensioni del file.

Stato memoria *(Menu 5.4)*

È possibile controllare la quantità di memoria disponibile per la funzione di Fotocamera.

Il display mostra lo spazio totale, compreso quello usato per le fotografie e i video e quello disponibile.

Imposta audio

La funzione Imposta audio consente di personalizzare varie opzioni, tra cui:

- La melodia dello squillo, il volume e il tipo di suoneria.
- I suoni emessi quando si preme un tasto, si riceve un messaggio, si fa scorrere lo sportellino e si accende/spegne il telefono.
- Il tono di avviso emesso ogni minuto durante una chiamata, quando si commette un errore oppure quando la chiamata è collegata al sistema.

Note:
- È possibile accedere rapidamente al menu **Imposta audio** premendo il tasto Su nel modo stand-by.
- Quando il telefono è nel modo silenzioso (vedere a pagina 30), non è possibile modificare le impostazioni audio.

Suoneria *(Menu 6.1)*

Questo menu consente di selezionare una melodia per lo squillo.

È possibile scegliere tra molte melodie diverse. Se si sono scaricati dei file vocali da Internet, oppure dal programma EasyGPRS, è possibile visualizzarli in questo menu.

Volume suoneria *(Menu 6.2)*

Questo menu consente di regolare il volume della suoneria su uno dei cinque livelli disponibili.

Usare i tasti Su e Giù oppure i tasti Volume sul lato sinistro del telefono per aumentare o diminuire il volume.

Segnalazione chiamate *(Menu 6.3)*

Questo menu consente di specificare il tipo di segnale usato per avvisare dell'arrivo delle chiamate.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Solo luce: la luce di servizio lampeggia e il telefono non squilla né vibra.

Suoneria: il telefono squilla utilizzando la suoneria selezionata nel menu **Suoneria** (**Menu 6.1**); vedere a pagina 118.

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Tono tasti *(Menu 6.4)*

Questo menu consente di selezionare il segnale emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

Per disattivare l'audio, selezionare **NON ATTIVO**.

Tono messaggi *(Menu 6.5)*

Questo menu consente di selezionare il tipo di avviso emesso quando viene ricevuto un nuovo messaggio.

Tono SMS *(Menu 6.5.1)*

Per avvisare l'utente dell'arrivo di nuovi messaggi SMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVO: il telefono non emette alcun tono SMS.

Solo luce: la luce di servizio lampeggia.

Vibrazione: il telefono vibra.

Singolo beep: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono SMS: il telefono utilizza uno dei vari toni SMS.

Tono SMSCB *(Menu 6.5.2)*

Per avvisare l'utente dell'arrivo di nuovi messaggi CB, sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVO: il telefono non emette alcun tono CB.

Solo luce: la luce di servizio lampeggia.

Vibrazione: il telefono vibra.

Singolo beep: il telefono emette un solo segnale acustico.

SMS-CB Tono: il telefono utilizza uno dei vari toni CB.

Tono MMS *(Menu 6.5.3)*

Per avvisare l'utente dell'arrivo di nuovi messaggi multimediali, sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVO: il telefono non emette alcun tono MMS.

Solo luce: la luce di servizio lampeggia.

Vibrazione: il telefono vibra.

Singolo beep: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono MMS: il telefono utilizza uno dei vari toni MMS.

Tono e-mail *(Menu 6.5.4)*

Per avvisare l'utente dell'arrivo di nuovi messaggi di posta elettronica, sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVO: il telefono non emette alcun tono del messaggio di posta elettronica.

Solo luce: la luce di servizio lampeggia.

Vibrazione: il telefono vibra.

Singolo beep: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono e-mail: il telefono utilizza uno dei vari toni di posta elettronica.

Tono sportellino *(Menu 6.6)*

Questo menu consente di selezionare il segnale emesso dal telefono quando viene aperto o chiuso lo sportellino.

Per disattivare l'audio, selezionare **NON ATTIVO**.

Power On/Off *(Menu 6.7)*

Questo menu consente di selezionare la melodia che il telefono emette quando viene acceso e spento.

Per disattivare l'audio, selezionare **NON ATTIVO**.

Toni extra *(Menu 6.8)*

Questa opzione consente di personalizzare altri toni utilizzati per il telefono.

Per impostare un determinato tono su...	**Premere...**
Attivato	Il tasto di programmazione **NON ATTIVO**. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
Disattivato	Il tasto di programmazione **ATTIVO** ancora una volta. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Tono errore: fa sì che il telefono informi o meno l'utente quando si commette un errore.

Segnale minuti: consente di specificare se il telefono emette o meno un segnale acustico ogni minuto, durante una chiamata in uscita, per informare l'utente della durata della chiamata.

Tono connessione: imposta il telefono in modo che emetta un segnale acustico quando la chiamata è collegata al sistema.

Imposta telefono

Molte diverse funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. L'accesso a tutte queste funzioni avviene tramite il menu **Imposta telefono**.

Attiva infrarossi *(Menu 7.1)*

Questa funzione consente di inviare o ricevere dati da computer o telefoni compatibili con lo standard IrDA attraverso la porta a infrarossi.

Con PC *(Menu 7.1.1)*

Per utilizzare un collegamento a infrarossi, è necessario:

- Configurare e attivare una porta a infrarossi conforme allo standard IrDA sul PC.
- Attivare la funzione infrarossi sul telefono; l'icona IrDA ( ) viene visualizzata nella riga superiore del display.
- Allineare la porta IrDA sul telefono con la porta IrDA sul computer.

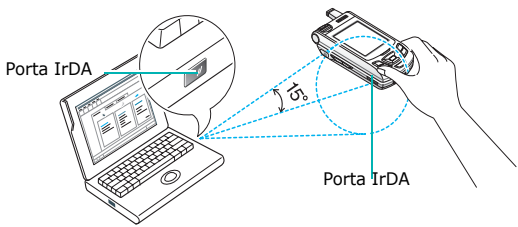

Il collegamento è pronto per la trasmissione dei dati.

Se non c'è nessuna comunicazione tra il telefono e il dispositivo conforme allo standard IrDA entro 30 secondi dall'attivazione della funzione, essa viene automaticamente disattivato.

Nota: per ottenere prestazioni ottimali, usare il cavo di collegamento dati fornito con il kit SGH-D410.

Con altro telefono *(Menu 7.1.2)*

Tramite il collegamento a infrarossi è possibile inviare o ricevere le voci della rubrica e i promemoria del calendario da un altro telefono compatibile.

Ricezione dei dati da un altro telefono

1. Allineare le porte IrDA su entrambi i telefoni.
2. Attivare la funzione a infrarossi sui telefoni. Per questo telefono, accedere al menu **Attiva infrarossi** (**Menu 7.1**) e selezionare **Con altro telefono**.

   Viene stabilito il collegamento tra i telefoni e il telefono riceve i dati dall'altro telefono. Si possono ricevere fino a 20 voci in successione.
3. Quando viene visualizzato l'elenco dei dati ricevuti, si hanno due possibilità di scelta:

   Per salvare una singola voce:

   ① Selezionare una voce dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Il display mostra la voce della rubrica.

   ② Premere il tasto di programmazione **OK**.

③ Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Ignora**: elimina il messaggio.
- **Salva**: consente di salvare i dati selezionati nella memoria del telefono.

④ Selezionare **Salva** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per salvare tutti i dati:

① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Salva tutto**: consente di salvare tutti i dati.
- **Salva tutto card**: salva tutte le voci della rubrica dai dati ricevuti.
- **Salva tutto calendario**: salva tutti i promemoria del calendario dai dati ricevuti.
- **Ignora tutto**: elimina tutti i dati.
- **Ignora tutto card**: elimina tutte le voci della rubrica dai dati ricevuti.
- **Ignora tutto calendario**: elimina tutti i promemoria del calendario dai dati ricevuti.
- **Esci**: esce dalla funzione IrDA. Quando il telefono chiede se si desidera eliminare i dati restanti, premere il tasto di programmazione **Sì** o **No**.

② Selezionare un'opzione di salvataggio e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

4. Se il telefono chiede l'immissione di un PIN2, immetterlo e premere il tasto di programmazione **OK**.

Per ulteriori informazioni sulla modalità FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso, vedere a pagina 134.

5. Premere il tasto di programmazione **Salva**.

   Le voci vengono salvate.

Note:
- Se si riceve una chiamata durante la ricezione, è possibile rispondere usando l'auricolare oppure rifiutarla. Il telefono continua ricevere i dati.
- Quando si preme il tasto , il telefono smette di salvare ed elimina i dati.

Invio della rubrica

1. Allineare le porte IrDA su entrambi i telefoni per stabilire il collegamento IrDA.

   La porta IrDA dell'altro telefono deve essere attivata.

2. Accedere a una voce della rubrica e premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Vedere a pagina 36.

3. Premere il tasto Su o Giù per scorrere fino a **Invia tramite IrDA** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

4. Evidenziare un'opzione, **Dati selezionati** oppure **Tutti i dati**, usando il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Il telefono inizia a inviare i dati.

Invio di un promemoria del calendario

1. Allineare le porte IrDA su entrambi i telefoni per stabilire il collegamento IrDA.

   La porta IrDA dell'altro telefono deve essere attivata.

2. Accedere al menu **Calendario** (**Menu 8.2**) e selezionare il promemoria da inviare. Vedere a pagina 139.

3. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Invia tramite IrDA**.

   Il telefono inizia a inviare il promemoria.

Nota: se si riceve una chiamata durante l'invio, è possibile rispondere alla chiamata usando l'auricolare oppure rifiutarla. Il telefono continua a inviare i dati.

Impostazioni display *(Menu 7.2)*

In questo menu è possibile modificare varie impostazioni per il display o la retroilluminazione.

Sfondo *(Menu 7.2.1)*

Questo menu consente di modificare l'immagine di sfondo o il colore del testo da visualizzare nel modo stand-by.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Elenco sfondi: consente di selezionare un'immagine di sfondo da visualizzare sullo schermo di stand-by.

Per modificare l'immagine di sfondo:

1. Scorrere l'elenco premendo il tasto Su o Giù.

   Sono disponibili varie immagini predefinite. È anche possibile selezionare lo sfondo vuoto o eventuali immagini scaricate da Internet e dal programma EasyGPRS o ricevute nei messaggi. Una volta impostata una foto come sfondo, essa viene visualizzata come **Foto** in questo elenco.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** quando l'immagine desiderata è evidenziata.
3. Quando viene visualizzata l'immagine, premere il tasto di programmazione **Selez.** per visualizzarla sulla schermata di stand-by.

Visualizza testo: è possibile specificare se il telefono visualizza o meno il testo, come la data e l'ora.

Colore testo: consente di selezionare il colore del testo da visualizzare sullo schermo di stand-by.

Impostazione menu *(Menu 7.2.2)*

Questo menu consente di selezionare lo stile di visualizzazione dei menu. È possibile scegliere **Stile cartella** o **Stile pagina**.

Luminosità *(Menu 7.2.3)*

Questo menu consente di regolare la luminosità del display per renderlo più chiaro nelle varie condizioni di illuminazione.

Regolare la luminosità utilizzando i tasti Su e Giù oppure i tasti ↑ e ↓ sul lato sinistro del telefono.

Retroilluminazione *(Menu 7.2.4)*

È possibile stabilire se il telefono utilizza o meno la retrolluminazione. Disattivando la retroilluminazione, si ottiene un aumento marginale del tempo di standby/conversazione.

Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa. La retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto o si riceve una chiamata e resta accesa per il lasso di tempo specificato.

Illuminazione automatica *(Menu 7.2.5)*

Questa caratteristica consente di mantenere l'energia della batteria consentendo di impostare l'uso della retroilluminazione solo in determinati momenti.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: la retroilluminazione viene utilizzata in base all'impostazione nell'opzione di menu **Retroilluminazione** (**Menu 7.2.4**); vedere a pagina 128.

Abilita: la retroilluminazione viene utilizzata solo durante il periodo di tempo specificato. Immettere l'ora in cui il telefono accende la luce e quindi la spegne, usando i tasti numerici appropriati.

Illuminazione servizio *(Menu 7.2.6)*

Questo menu consente di scegliere se la luce di servizio viene usata o meno e con quale colore lampeggerà.

Selezionare una delle sette combinazioni di colori disponibili. Quando il telefono è pronto all'uso, la luce di servizio lampeggia con il colore appropriato.

Se non si desidera utilizzare la luce di servizio, selezionare l'opzione **NON ATTIVO**.

Logo grafico *(Menu 7.2.7)*

Questo menu consente di visualizzare il logo del fornitore di servizi invece del relativo nome.

NON ATTIVO: il nome del fornitore di servizi viene visualizzato nel modo stand-by.

ATTIVO: il logo del fornitore di servizi memorizzato nel telefono viene visualizzato nel modo standby; se non è stato memorizzato nessun logo, viene visualizzato il nome del fornitore di servizi.

Messaggio iniziale *(Menu 7.3)*

Questo menu consente di impostare un messaggio iniziale che verrà visualizzato all'accensione del telefono.

Per...	Premere...
Cancellare il messaggio esistente	Il tasto **C** e tenerlo premuto finché il messaggio non viene eliminato.
Inserire un nuovo messaggio	I tasti alfanumerici appropriati.
Modificare il modo di inserimento testo	Il tasto di programmazione destro.

Per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 45.

Proprio numero *(Menu 7.4)*

Questa opzione consente di memorizzare i numeri di telefono associati alla propria SIM, e quindi di controllarli in caso di necessità.

È possibile:

- Assegnare un nome a ciascun numero di telefono registrato nella scheda SIM.
- Modificare i nomi e i numeri.

Le modifiche apportate non incidono sui numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Lingua *(Menu 7.5)*

È possibile selezionare una lingua del display. Se questa opzione è impostata su **Automatico**, la lingua viene selezionata automaticamente in base a quella della scheda SIM.

Nota: a seconda del Paese, del fornitore di servizi o della versione del software del telefono, l'opzione **Automatico** potrebbe non essere visualizzata.

Sicurezza *(Menu 7.6)*

L'opzione Sicurezza consente di limitare l'uso del telefono alle persone e ai tipi di chiamata desiderati.

I vari codici e password vengono utilizzati per proteggere le funzioni del telefono. Le descrizioni particolareggiate vengono fornite nelle seguenti sezioni. Vedere anche le pagine 174-177.

Verifica PIN *(Menu 7.6.1)*

Quando la funzione Verifica PIN è attivata, occorre inserire il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono usare il telefono senza il permesso del proprietario.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete, senza richiedere il codice PIN.

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN.

Cambia PIN *(Menu 7.6.2)*

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre inserire il codice PIN corrente.

Dopo avere immesso un nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo inserendolo nuovamente.

Blocco telefono *(Menu 7.6.3)*

Quando è attivata la funzione Blocco telefono, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere la password a 4~8 cifre.

La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per cambiare la password del telefono, vedere il menu **Cambia password** (**Menu 7.6.4**) nella pagina seguente.

Una volta immessa la password corretta, è possibile usare il telefono finché non lo si spegne.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: all'accensione del telefono, non viene chiesto di immettere la password.

Abilita: all'accensione del telefono, viene chiesto di immettere la password.

Cambia password *(Menu 7.6.4)*

La funzione Cambia password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla inserendola di nuovo.

Privacy *(Menu 7.6.5)*

Utilizzando questo menu è possibile bloccare il contenuto multimediale e i messaggi di posta elettronica, le fotografie, i video, i promemoria vocali, le immagini e i suoni. Una volta bloccato il contenuto è necessario immettere la password del telefono per accedere ai relativi menu.

Per...	**Premere...**
Selezionare un elemento da bloccare	Il tasto Su o Giù. Per bloccare tutto il contenuto, selezionare **Tutte**.
Inserire un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Rimuovere un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Deselez**.
Bloccare gli elementi selezionati	Il tasto di programmazione **OK**.

Se il telefono chiede la password, immetterla e premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per modificare questa password, vedere sopra.

Blocco SIM *(Menu 7.6.6)*

Quando è attivata la funzione Blocco SIM, il telefono funziona soltanto con la scheda SIM corrente. Per usare una scheda SIM diversa, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Una volta immesso il codice di blocco, viene chiesto di confermarlo immettendolo di nuovo.

Per sbloccare la SIM, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Modalità FDN *(Menu 7.6.7)*

Se è supportata dalla scheda SIM usata, la modalità FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di restringere le chiamate in uscita a una serie limitata di numeri telefonici precedentemente specificati.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati nella Rubrica. Occorre inserire il proprio PIN2.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Cambia PIN2 *(Menu 7.6.8)*

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2, occorre inserire il codice PIN2 corrente.

Una volta immesso un nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo inserendolo di nuovo.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Impostazioni extra *(Menu 7.7)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

Per impostare una funzione su...	Premere...
Attivato	Il tasto d programmazione **ATTIVO**. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
Disattivato	Il tasto di programmazione **NON ATTIVO**. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Riselezione automatica: se questa funzione è attivata, il telefono esegue fino a dieci tentativi di riselezione di un numero dopo una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra due tentativi di chiamata può variare.

Flip attivo: quando questa opzione è selezionata, è possibile far scorrere semplicemente lo sportellino verso l'alto per rispondere a una chiamata.

Quando è deselezionata, è necessario premere un tasto per rispondere a una chiamata, a seconda dell'impostazione dell'opzione **Risposta ogni tasto**. Vedere di seguito.

Risposta ogni tasto: quando questa opzione è selezionata, è possibile rispondere a una chiamata in entrata premendo qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto \ e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Per rifiutare la chiamata, premere il tasto \ o il tasto di programmazione **Rifiuta**.

Quando questa opzione è deselezionata, è possibile premere solo il tasto o il tasto di programmazione **Accetta**.

Annulla impostazioni *(Menu 7.8)*

Consente di reimpostare il telefono in base alle impostazioni predefinite. Per reimpostare il telefono:

1. Selezionare l'opzione di menu **Annulla impostazioni**.
2. Immettere la password a 4~8 cifre e premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la password è preimpostata in fabbrica su "00000000". Per modificare questa password, vedere a pagina 133.

Agenda

La funzione Agenda consente di:

- Impostare la sveglia in modo che il telefono squilli a una determinata ora, ad esempio, per ricordare un appuntamento.
- Visualizzare il calendario e fissare gli appuntamenti.
- Impostare la data e l'ora correnti.
- Definire un elenco di cose da fare.
- Registrare i promemoria vocali.
- Utilizzare il telefono come una calcolatrice per le operazioni matematiche o le operazioni di conversione delle valute.

Sveglia *(Menu 8.1)*

Questa funzione consente di:

- Impostare la sveglia in modo che suoni all'ora specificata.
- Configurare il telefono in modo che si accenda e suoni la sveglia automaticamente anche se è spento.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Segnale unico: la sveglia squilla solo una volta, poi si disattiva.

Segnale giornaliero: la sveglia squilla ogni giorno alla stessa ora.

Chiamata mattutina: la sveglia suona il mattino.

Per impostare una sveglia:

1. Scegliere il tipo di sveglia da impostare e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Immettere l'ora in cui deve suonare la sveglia.

   Nota: il telefono è preimpostato sul formato 24 ore. Per modificare il formato, vedere a pagina 142.

   Se si desidera usare le opzioni per la sveglia, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **Rimuovi allarme**: disattiva la sveglia corrente.
   - **Impostazione suono allarme**: consente di selezionare la melodia della sveglia.

3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

4. Se si seleziona **Chiamata mattutina** al punto 1, scegliere l'opzione di ripetizione, **Da lunedì a venerdì** oppure **Da lunedì a sabato** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per interrompere la sveglia quando squilla, premere il tasto di programmazione **Esci**.

Rimuovi sveglia: disattiva tutte le impostazioni della sveglia.

Accensione automatica: se questa opzione è impostata su **Abilita**, la sveglia suona al momento prefissato, anche se il telefono è spento.

Se tale opzione di menu è impostata su **Disabilita** e il telefono viene spento, all'ora specificata la sveglia non suona.

Calendario *(Menu 8.2)*

La funzione Calendario consente di:

- Consultare il calendario per controllare i promemoria.
- Scrivere promemoria per il calendario.
- Impostare una sveglia come promemoria.

Scorrimento nel calendario

Quando si seleziona il menu **Calendario** (**Menu 8.2**), viene visualizzato il calendario. Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Cerca tutto: visualizza tutti i promemoria impostati, iniziando da quello più vecchio, a prescindere dal giorno. Per scorrere tra i promemoria, premere il tasto Su o Giù.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i promemoria. Viene richiesto di confermare l'eliminazione.

Vai alla data: consente di andare a una data specifica.

Esci: consente di uscire dalla funzione Calendario e tornare al modo stand-by.

Scrittura di un promemoria

Per un giorno si possono inserire fino a 30 promemoria.

Per scrivere o modificare un promemoria a una data specifica:

1. Selezionare una data nel calendario, mediante i tasti di spostamento.

   Nota: per passare al mese precedente o a quello successivo, premere i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Viene visualizzata una schermata di promemoria vuota, in cui è possibile immettere il promemoria.

3. Immettere il promemoria e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Nota: per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 45.

4. Se si desidera che la sveglia suoni al giorno specificato, premere il tasto di programmazione **Sì**.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

5. Se si preme il tasto di programmazione **Sì**, impostare l'ora relativa alla sveglia e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Si può anche impostare la melodia per la sveglia premendo il tasto di programmazione **Melodia**.

Il colore della data del calendario cambia e diventa verde, a indicare che esiste un promemoria per quella data.

Visualizzazione di un promemoria

Se si seleziona un giorno in cui esiste già un promemoria nel calendario, viene visualizzato l'ultimo promemoria per il giorno.

Se è memorizzato più di un promemoria, premere il tasto Su o Giù per scorrere fino al promemoria precedente o successivo.

Premere il tasto di programmazione **Nuovo** per aggiungere un nuovo promemoria al giorno.

È possibile usare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Modifica: consente di modificare il testo del promemoria.

Sveglia: consente di impostare una sveglia in modo che squilli all'ora specificata per ricordare del promemoria. Se la sveglia era già stata impostata in precedenza, è possibile modificarla o eliminarla.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Copia in: consente di copiare il promemoria in un'altra data.

Sposta in: consente di modificare la data del promemoria.

Invia tramite IrDA: consente di inviare il promemoria a un altro telefono tramite la porta IrDa. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 126.

Data e ora *(Menu 8.3)*

Questo menu consente di modificare l'ora e la data corrente visualizzate. È anche possibile scoprire che ora è in un'altra parte del mondo.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Imposta ora: consente di inserire l'ora corrente. È possibile scegliere il formato dell'ora nel menu **Formato ora** (**Menu 8.3.4**). Vedere la pagina seguente.

Nota: prima di impostare l'ora, è necessario specificare il proprio fuso orario, nel menu **Fusi orari** (**Menu 8.3.3**).

Imposta data: consente di inserire il giorno, il mese e l'anno.

Fusi orari: consente di scoprire che ora è in un'altra parte del mondo, mediante i tasti Sinistra e Destra.

Il display visualizza:

- Nome della città.
- Data e ora corrente.
- La differenza di fuso orario tra la città selezionata e la propria città, se è stata impostata l'ora locale (per i dettagli, vedere qui di seguito) o il GMT (impostazione predefinita).
- La città selezionata per il fuso orario.

Per selezionare il proprio fuso orario procedere come riportato di seguito:

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto Sinistra o Destra una o più volte.

   Vengono visualizzate la data e l'ora locali.

2. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.

Formato ora: consente di cambiare il formato dell'ora impostandolo su **24 ore** o **12 ore**.

Calcolatrice *(Menu 8.4)*

Questa funzione consente di usare il telefono come una calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero con i tasti numerici.

   Note:
   - Per cancellare eventuali errori o azzerare il display, premere il tasto **C**.
   - Per includere una virgola o una parentesi, premere il tasto di programmazione sinistro finché non viene visualizzato il simbolo desiderato.

2. Premere il tasto di programmazione destro finché non appare il simbolo aritmetico desiderato: **+** (addizione), **-** (sottrazione), ∗ (moltiplicazione), **/** (divisione).

3. Inserire il secondo numero.

4. Per visualizzare il risultato, premere il tasto .

5. Ripetere le procedure da 1 a 4 fino a quando è necessario.

Cose da fare *(Menu 8.5)*

Questa funzione consente di:

- Immettere un elenco di attività da svolgere.
- Assegnare una priorità e una scadenza a ciascuna attività.
- Ordinare le attività per priorità e stato.

Creazione dell'elenco di cose da fare

1. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
2. Immettere la prima attività.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 45.

3. Premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Selezionare la priorità alta, normale o bassa usando i tasti Su e Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
5. Immettere la scadenza e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Se non si desidera impostare una scadenza, premere il tasto di programmazione **Ometti**.

Modifica di Cose da fare

Se si seleziona il menu **Cose da fare** (**Menu 8.5**), il contenuto corrente viene visualizzato con il segno di stato, se l'attività è stata svolta e la priorità; per Alta, per Normale e per Bassa.

Operazione	Procedure
Visualizzare le informazioni per un'attività specifica	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Visual.**. ③ Scorrere tra le attività con i tasti Su e Giù, se necessario.
Cambiare lo stato di un'attività specifica	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto * per contrassegnare l'attività come completata alla data e all'ora corrente. oppure ① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Contrassegna**. ④ Selezionare lo stato appropriato (**Svolta** oppure **Non svolta**).
Creare una nuova attività	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Nuovo**. ③ Immettere il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.
Modificare un'attività esistente	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Modifica**. ④ Modificare il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.
Ordinare le attività esistenti per priorità o stato	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Ordina**. ③ Selezionare il criterio di ordinamento (**Alta**, **Bassa**, **Svolta** oppure **Non svolta**).

Operazione	Procedure
Copiare un'attività	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Copia**. ④ Modificare il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.
Copiare un'attività nel calendario	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Copia nel calendario**. ④ Modificare il testo e la scadenza per l'attività e impostare l'allarme.
Eliminare un'attività	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Elimina**.
Eliminare tutte le attività	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Elimina tutto**. ③ Confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **OK**.
Uscire della funzione Cose da fare	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Esci**.

Memo vocale *(Menu 8.6)*

È possibile registrare i promemoria vocali. Dopo la registrazione, è possibile inviare un promemoria ad altre persone mediante il servizio MMS (Multimedia Message Service).

Nota: è possibile accedere rapidamente al menu **Memo vocale** premendo il tasto Destra nel modo stand-by.

Registra *(Menu 8.6.1)*

Questo menu consente di registrare un nuovo promemoria. Quando si seleziona questa opzione, sul display compare il timer di 30 secondi.

1. Per avviare la registrazione, premere il tasto di programmazione **Registra**.
2. Registrare un promemoria parlando nel microfono.
3. Quando si preme il tasto di programmazione **Stop** o il tempo di registrazione scade, vengono visualizzate le seguenti opzioni:
   - **Riproduci**: riproduce di nuovo il promemoria.
   - **Registra**: ignora il promemoria e consente di registrare un altro.
   - **Salva**: consente di salvare il promemoria.
   - **Esci**: annulla la registrazione e esce dal menu **Registra**.
4. Per salvare il promemoria, scegliere **Salva** tra le opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
5. Premere il tasto **C** per cancellare il nome predefinito, se necessario, e immettere un nome per il promemoria.

   Per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 45.

6. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   Il promemoria viene salvato e il display mostra le informazioni ad esso relative.

7. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** per usare le seguenti opzioni per i promemoria:

   - **Invia**: consente di inviare un promemoria ad altre persone mediante il servizio MMS o e-mail. Seguire la procedura a pagina 84 o a pagina 98.
   - **Rinomina**: consente di modificare il nome del promemoria.
   - **Elimina**: elimina il promemoria.

8. Per uscire, premere il tasto **C** o .

Elenco memo *(Menu 8.6.2)*

Questo menu mostra l'elenco di promemoria vocali. Scorrere fino a un promemoria e premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Riproduci: riproduce il promemoria.

Invia: consente di inviare un promemoria ad altre persone mediante il servizio MMS o e-mail. Per ulteriori informazioni sull'invio di un messaggio, vedere a pagina 84 o a pagina 98.

Rinomina: consente di modificare il nome del promemoria.

Proprietà: visualizza informazioni relative al promemoria, come il nome, la data di creazione, la durata della registrazione e le dimensioni della memoria.

Elimina: elimina il promemoria.

Elimina tutto *(Menu 8.6.3)*

In questo menu è possibile eliminare tutti i promemoria vocali.

Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**. Per annullare l'eliminazione, premere il tasto di programmazione **No**.

Stato memoria *(Menu 8.6.4)*

È possibile controllare la quantità di memoria per i promemoria vocali.

Il display mostra lo spazio totale, compreso quello usato e quello disponibile.

Cambio valuta *(Menu 8.7)*

Utilizzando questo menu, è possibile effettuare le conversioni di valuta.

1. Inserire il tasso di cambio corrente della valuta di origine e premere il tasto di programmazione **OK**.

   È possibile inserire una virgola decimale premendo il tasto #.

2. Immettere il valore da convertire e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Viene visualizzato il valore immesso e il suo equivalente.

3. Premere il tasto di programmazione **Esci** per uscire dal convertitore valutario.

Servizi rete

Queste funzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio fornitore di servizi per controllare se la rete usata offre tali servizi ed, eventualmente, per abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 9.1)*

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro a un collega.

È possibile usare le seguenti opzioni per trasferire le chiamate vocali e/dati:

Sempre: tutte le chiamate vengono trasferite.

Occupato: le chiamate vengono trasferite mentre è in corso un'altra chiamata.

Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

Non raggiungibile: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal fornitore di servizi.

Annulla tutto: annulla tutte le opzioni di trasferimento di chiamata.

Per impostare le opzioni di trasferimento di chiamata:

1. Selezionare un'opzione di trasferimento di chiamata premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare il tipo di chiamate, vocale o dati, premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.

   Viene visualizzato lo stato corrente. Se l'opzione è già stata impostata, viene visualizzato il numero al quale vengono trasferite le chiamate.

3.

Per...	**Premere...**
Attivare il trasferimento di chiamata	Il tasto di programmazione **Attiva**. Passare al punto 4.
Modificare il numero da chiamare.	Il tasto di programmazione **Cambia**. Passare al punto 4.
Disattivare il trasferimento di chiamata	Il tasto di programmazione **Rimuovi**.

4. Immettere il numero al quale vanno trasferite le chiamate e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Per immettere un prefisso internazionale, premere il tasto **0** finché non viene visualizzato il simbolo **+**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di trasferimento di chiamata, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Blocco chiamate *(Menu 9.2)*

Il servizio di rete di blocco delle chiamate consente di porre delle limitazioni alle chiamate in uscita.

È possibile usare le seguenti opzioni per limitare le chiamate vocali e/o di dati:

Uscenti: non si può effettuare nessuna chiamata.

Internazionali: non si possono effettuare le chiamate internazionali.

Internazionali tranne Italia: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri compresi nel Paese in cui ci si trova attualmente e i numeri del Paese di origine, cioè il Paese in cui si trova il proprio fornitore di servizi.

Entranti: non si possono ricevere chiamate.

Entranti all'estero: non si possono ricevere le chiamate quando si usa il telefono al di fuori della propria zona di origine.

Annulla tutto: vengono disattivate tutte le impostazioni di blocco chiamate e le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.

Per impostare le opzioni di blocco chiamata:

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Selezionare il tipo di chiamate, vocale o dati, premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.

3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.

4. Immettere la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio fornitore di servizi.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Per disattivare alcune impostazioni di blocco chiamate:

1. Selezionare l'opzione di blocco chiamate da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicato il blocco.
3. Premere il tasto di programmazione **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio fornitore di servizi.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutte le impostazioni di blocco chiamate, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Cambia password di esclusione: consente di impostare e cambiare la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio fornitore di servizi. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla inserendola di nuovo.

Avviso di chiamata *(Menu 9.3)*

Questo servizio di rete informa l'utente quando qualcuno tenta di raggiungerlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

È possibile specificare singole opzioni di avviso di chiamata per le chiamate vocali e/o le chiamate di dati:

Per impostare le opzioni di avviso di chiamata:

1. Selezionare il tipo di chiamata, vocale o di dati, al quale applicare l'opzione di avviso di chiamata premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Sul display appare una indicazione che specifica se si è attivata o meno la funzione di avviso di chiamata.

2. È possibile attivare o disattivare la funzione di avviso di chiamata nel modo desiderato utilizzando rispettivamente il tasto di programmazione **Attiva** o **Disattiva**.

   Per ritornare alla pagina precedente, premere il tasto di programmazione **Esci**.

È inoltre possibile disattivare tutte le impostazioni di avviso di chiamata, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Selezione rete *(Menu 9.4)*

La funzione Selezione rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete usata durante il "roaming" quando ci si trova al di fuori della propria zona di origine.

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se è stato sottoscritto un contratto di roaming valido tra i fornitori delle due reti.

Per connettersi automaticamente o manualmente a una rete durante il roaming:

1. Quando viene visualizzato il menu **Selezione rete**, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare l'opzione desiderata e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Se si seleziona **Automatica**, si viene collegati alla prima rete disponibile.

   Se si seleziona **Manuale**, il telefono cerca le reti disponibili. Passare al punto 3.

3. Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare la rete desiderata e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Si viene collegati alla rete desiderata.

ID chiamante *(Menu 9.5)*

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono all'utente di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Predefinito: viene usata l'impostazione predefinita fornita dalla rete del proprio fornitore di servizi.

Nascondi numero: il proprio numero non viene visualizzato nel telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato (visualizzato) ogni volta che si esegue una chiamata.

Gruppo chiuso di utenti *(Menu 9.6)*

Questo servizio di rete consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. È possibile creare fino a dieci gruppi di utenti.

Per informazioni su come creare e usare un gruppo chiuso di utenti, contattare il proprio fornitore di servizi.

Esempio: una società presta ai propri impiegati le schede SIM e vuole limitare le chiamate in uscita ai membri appartenenti allo stesso gruppo.

Attivazione di un gruppo di utenti chiuso

Se si seleziona il menu **Gruppo chiuso di utenti**, è possibile attivare la funzione CUG (Closed User Group, Gruppo chiuso di utenti). Premendo il tasto di programmazione **Selez.** è possibile accedere alle opzioni seguenti:

Elenco indici: consente di elencare, aggiungere o eliminare i numeri degli indici del gruppo CUG. Compare l'elenco degli indici di CUG correnti. Aggiungere un nuovo indice CUG (come consigliato dal proprio fornitore di servizi) o eliminare un gruppo.

Per...	**Premere...**
Scorrere tra gli indici CUG esistenti	Il tasto Su o Giù.
Aggiungere un nuovo indice CUG	Il tasto di programmazione **Opzioni**, selezionare l'opzione **Aggiungi** e immettere l'indice.
Eliminare un indice CUG	Il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Elimina**.
Attivare un indice CUG	Il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Attiva**.

Accesso esterno: consente o impedisce le chiamate a numeri diversi da quelli nel gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG. Contattare il proprio fornitore di servizi.

Gruppo predefinito: è possibile impostare un CUG predefinito con il proprio fornitore di servizi. In tale caso, è possibile abilitare l'opzione **Gruppo predefinito** sul proprio telefono. Quando si esegue una chiamata, si ha la possibilità di usare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Disattiva: disattiva la funzione CUG. Questo menu viene visualizzato solo quando un gruppo CUG è stato precedentemente attivato.

Selezione banda *(Menu 9.7)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, esso deve essere registrato presso una delle reti disponibili. Il telefono può gestire uno dei seguenti tipi di reti:

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800 combinata
- GSM 1900

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita che esso utilizza. Quando si viaggia all'estero, è necessario ricordarsi di impostare la banda appropriata.

1. Quando viene visualizzato il menu **Selezione banda**, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Premere il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata l'opzione appropriata, **GSM 900/1800** o **GSM 1900** e premere il tasto di programmazione **OK**.

3. Quando il display conferma la banda di rete selezionata, premere il tasto di programmazione **Sì**.

   Per annullare la selezione, premere il tasto di programmazione **No**.

Quando si seleziona una nuova banda, il telefono visualizza un messaggio di conferma e quindi cerca automaticamente tutte le reti disponibili. Il telefono si registra con la rete preferita all'interno della banda.

Svago

Il menu **Svago** contiene numerose opzioni di intrattenimento.

Browser WAP *(Menu 10.1)*

Il telefono dispone di un browser WAP (Wireless Application Protocol) che consente di accedere e navigare nel Wireless Web con il telefono.

Inizio *(Menu 10.1.1)*

Selezionando questo menu, il telefono viene collegato alla rete e viene caricata la homepage del fornitore di servizi WAP. Si può anche premere direttamente il tasto *i* nel modo stand-by.

Il contenuto della homepage di avvio del browser WAP dipende dal fornitore di servizi. Per scorrere nella schermata, utilizzare i tasti Su e Giù.

Nota: per accedere alla homepage di avvio da qualsiasi altra schermata nel browser WAP, utilizzare l'opzione **Inizio**. Per ulteriori informazioni sulle funzioni del browser WAP, vedere a pagina 161.

Uscita dal browser WAP

Per uscire dal browser in qualsiasi momento, premere semplicemente il tasto \.

Navigazione con il browser WAP

Per...	Premere...
Scorrere e selezionare le opzioni del browser	Il tasto Su o Giù fino a quando il simbolo ▶ non punta sull'opzione desiderata, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare la selezione.
Selezionare un'opzione numerata	Il tasto numerico corrispondente.
Tornare alla pagina precedente	Il tasto di programmazione **Prec.** o **C**.
Tornare alla homepage di avvio	Il tasto * per più di due secondi e selezionare l'opzione **Inizio**. Per ulteriori informazioni su questa opzione, vedere a pagina 161.

Inserimento di testo nel browser WAP

Quando viene richiesto di immettere testo, sullo schermo viene visualizzato il modo di inserimento di testo corrente.

Sono disponibili i seguenti modi:

Modo T9 (**T9**): consente di immettere caratteri premendo un tasto per lettera. In questo modo, è possibile usare solo il tasto **0** per visualizzare parole alternative. Per cambiare l'uso delle maiuscole e minuscole, premere il tasto *.

Numero (**1**): consente di immettere numeri.

Modo Caratteri maiuscoli (**A**): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Modo Caratteri minuscoli (**a**): consente di immettere caratteri minuscoli.

Nota: i caratteri speciali possono essere immessi nel modo Caratteri maiuscoli o Caratteri minuscoli. Per informazioni sui caratteri disponibili, vedere pagina 49.

Per...	**Poi...**
Cambiare il modo di inserimento testo	Premere il tasto *i* una o più volte.
Inserire uno spazio	Premere il tasto #.
Modificare il testo	① Posizionare il cursore sulla destra del/i carattere/i da correggere. ② Premere il tasto **C** a seconda delle necessità. ③ Immettere il/i carattere/i corretto/i.

Selezione e uso delle opzioni di menu del browser

Sono disponibili varie opzioni di menu, quando si utilizza il browser WAP per navigare nel Web.

Per accedere a un'opzione di menu:

1. Tenere premuto il tasto *.

   Viene visualizzato un elenco di menu.
2. Evidenziare un menu premendo il tasto Su o Giù.
3. Selezionare un'opzione premendo il tasto di programmazione **Selez.**.
4. Se necessario, selezionare un'opzione secondaria utilizzando i tasti Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare.

Nota: i menu possono variare, a seconda della versione del browser WAP.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Ricarica: ricarica la pagina corrente.

Inizio: reindirizza l'utente, in qualsiasi momento alla homepage del fornitore di servizi WAP.

Vai a URL: consente di inserire manualmente l'indirizzo URL di una pagina Web. Dopo aver inserito un indirizzo, premere il tasto di programmazione **OK** per andarci direttamente.

Mostra URL: visualizza l'indirizzo URL della pagina Web alla quale si è connessi. Inoltre, essa consente di impostare il sito corrente come homepage di avvio.

Per...	**Premere...**
Impostare la pagina corrente come homepage di avvio	Il tasto di programmazione **Opzioni**, selezionare l'opzione **Salva in pag. iniz.** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
Impostare un segnalibro per la pagina corrente	Il tasto di programmazione **Opzioni**, selezionare l'opzione **Salva nel segnalibro** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
Annullare l'impostazione	Il tasto di programmazione **Prec.**.

Modifica home: consente di modificare manualmente la homepage di avvio. Immettere l'URL e premere il tasto di programmazione **OK**. Per ulteriori dettagli sull'immissione del testo, vedere a pagina 45.

Cancella memoria: elimina le informazioni memorizzate nella cache, la memoria che contiene le pagine Web aperte più di recente.

Posta in arr.: consente di leggere i messaggi ricevuti dal server web.

Preferiti *(Menu 10.1.2)*

Questo menu permette di memorizzare gli indirizzi URL di fino a dieci siti web preferiti. Si può accedere direttamente a questo menu tenendo premuto il tasto # mentre si sta usando il browser WAP.

Per memorizzare un indirizzo URL:

1. Selezionare una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Immettere l'indirizzo e premere il tasto di programmazione **Immetti**.

   Per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 45.
3. Immettere un nome per l'elemento preferito e premere il tasto di programmazione **Immetti**.

Dopo aver salvato gli elementi preferiti, è possibile usare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

Vai a URL: accede rapidamente al sito.

Modifica: consente di modificare l'indirizzo.

Elimina: elimina l'indirizzo.

http:// *(Menu 10.1.3)*

Questo menu consente di immettere manualmente l'indirizzo URL del sito web al quale si desidera accedere.

Per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 45.

Impostazioni *(Menu 10.1.4)*

Questo menu consente di impostare fino a cinque server proxy per il browser WAP. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, contattare il fornitore di servizi.

Per ciascun server, sono disponibili le seguenti opzioni:

Nome profilo: immettere un nome da assegnare al server proxy HTTP.

Homepage: imposta l'indirizzo della homepage di avvio. Quando sul display appare la homepage predefinita, è possibile eliminarla premendo il tasto **C**; procedere quindi ad inserire la propria scelta.

Sicurezza: selezionare un modo di trasmissione dei dati. Scegliere **Sicuro** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati o, in caso contrario, scegliere **Non-Sicuro**.

Connessione: selezionare una connessione da usare per ciascun tipo di indirizzo di rete al quale si è avuto accesso; **GPRS** o **Dati**.

Quando la connessione è impostata su **GPRS**:

Indirizzo IP: l'indirizzo del portale WAP necessario per collegarsi a Internet.

Nome utente: immettere l'ID utente necessario per collegarsi alla rete GPRS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi alla rete GPRS.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del gateway della rete GPRS.

Quando la connessione è impostata su **Dati**

Indirizzo IP: l'indirizzo del portale WAP necessario per collegarsi a Internet.

Nome utente: immettere l'ID di accesso al server PPP.

Password: immettere la password del server PPP.

Numero telefono: immettere il numero di telefono del server PPP.

Tipo accesso: selezionare un tipo di chiamata dati; **Analogico** o **ISDN**.

Nota: i parametri del browser WAP possono variare in funzione del fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Cancella memoria *(Menu 10.1.5)*

È possibile cancellare le informazioni memorizzate nella cache, la memoria temporanea che memorizza le pagine web aperte più di recente.

Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Messaggi push *(Menu 10.1.6)*

In questo menu, è possibile ricevere e accedere ai messaggi web dal server.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Posta in arr.: consente di leggere i messaggi ricevuti dal server web.

Ricevi: consente di stabilire se il telefono deve ricevere o meno i messaggi web.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i messaggi web.

Giochi *(Menu 10.2)*

È possibile scaricare MIDlet (applicazioni Java in esecuzione sui telefonini) da varie fonti, mediante il browser WAP, e memorizzarle nel telefono.

Quando si accede al menu **Giochi**, appare l'elenco dei giochi predefiniti. Una volta scaricati i giochi, questi vengono aggiunti all'elenco.

Nota: i servizi Java potrebbero non essere disponibili, a seconda del fornitore di servizi.

Avvio di un MIDlet

Nota: le procedure spiegate qui di seguito si riferiscono ai giochi predefiniti. Per i giochi scaricati, la procedura potrebbe essere diversa.

1. Scorrere fino al MIDlet desiderato nell'elenco Giochi e premere il tasto di programmazione **Avvio**.
2. Nella schermata di avvio del MIDlet, scorrere fino a un'opzione con i tasti di spostamento.

   Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **START GAME**: avvia un nuovo gioco.
   - **CONTINUE**: consente di continuare con l'ultima partita giocata.
   - **HIGH SCORE**: mostra la tabella dei record. Questa opzione potrebbe non essere disponibile per alcuni giochi.
   - **HOW TO PLAY**: mostra come giocare e le funzioni principali del gioco.
   - **OPTION**: consente di attivare e disattivare l'audio del gioco.

3. Premere il tasto di programmazione *i* per confermare la selezione.

Durante il gioco, per...	**Premere...**
Regolare il volume	I tasti del volume.
Interrompere il gioco e tornare alla schermata di avvio	Il tasto **C**.
Uscire dal gioco	Il tasto \.

Visualizzazione delle informazioni sul MIDlet

1. Scorrere fino al MIDlet desiderato e premere il tasto di programmazione **Info**.

   Il display mostra le informazioni relative al MIDlet, come le dimensioni dei file, la versione dell'applicazione e il fornitore.

2. Per scorrere fino ad altre informazioni sul MIDlet, premere il tasto Su o Giù.

3. Se si desidera eliminare il MIDlet, premere il tasto di programmazione **Elimina** e quindi il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

4. Per uscire e tornare alla schermata Giochi, premere il tasto di programmazione **Prec.** o il tasto **C**.

Nota: quando si selezionano i giochi predefiniti dall'elenco, l'opzione **Elimina** non è disponibile, quindi non è possibile eliminarli.

Inserimento di testo

Se si desidera inserire testo durante l'uso di un MIDlet, è possibile usare le seguenti modalità di inserimento:

Modo Caratteri maiuscoli (**A**): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Modo Caratteri minuscoli (**a**): consente di immettere caratteri minuscoli.

Modo Numerico (**1**): consente di immettere numeri.

Modo Simbolico: consente di immettere simboli. Dopo aver evidenziato un simbolo premendo i tasti di spostamento, premere il tasto *i* per inserirlo.

Modo T9 (**T9**): consente di immettere caratteri premendo un tasto per lettera. In questo modo è possibile modificare le maiuscole premendo il tasto **0**.

Per modificare il modo di inserimento del testo, premere il tasto * finché non appare l'indicazione appropriata.

Modifica delle impostazioni DNS

Il server DNS (Domain Name Server) è il server che assegna un indirizzo IP al nome di dominio del server Java. L'impostazione DNS è preimpostata in fabbrica, ma talvolta potrebbe essere necessario modificarla in base alle istruzioni del proprio fornitore di servizi.

1. Scorrere fino a **Impostazione** nell'elenco Giochi e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Immettere l'indirizzo principale con il tastierino numerico e premere il tasto di programmazione **OK**.

3. Immettere l'indirizzo secondario e premere il tasto di programmazione **OK**.

Suoni *(Menu 10.3)*

In questo menu, è possibile visualizzare l'elenco dei suoni scaricati dal server web o ricevuti nei messaggi multimediali. È possibile impostare i suoni scaricati come tonalità di squillo corrente o inviarli ad altre persone.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile usare le seguenti opzioni:

Rinomina: consente di modificare il nome del suono.

Elimina: elimina il suono.

Imposta come suoneria: imposta il suono come suoneria.

Immagini *(Menu 10.4)*

In questo menu, è possibile visualizzare l'elenco delle immagini scaricate dal server web o ricevute nei messaggi. È possibile impostare le immagini scaricate come immagine di sfondo corrente o inviarle ad altri telefoni.

Una volta impostata una foto come sfondo, essa viene visualizzata come **Foto** nell'elenco.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile usare le seguenti opzioni:

Rinomina: consente di modificare il nome dell'immagine.

Elimina: elimina l'immagine.

Imposta come sfondo: imposta l'immagine come sfondo per la schermata di stand-by.

Elimina tutto *(Menu 10.5)*

Questo menu consente di eliminare tutti gli elementi scaricati nelle cartelle Giochi, Suoni e Immagini. È anche possibile eliminare contemporaneamente tutti gli elementi.

Per...	**Premere...**
Selezionare una cartella da azzerare	Il tasto Su o Giù. Per eliminare tutti gli elementi, selezionare **Tutte**.
Inserire un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Rimuovere un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Deselez**.
Eliminare gli elementi selezionati	Il tasto di programmazione **Cancella**.

Quando appare un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

Stato memoria *(Menu 10.6)*

È possibile controllare la quantità di memoria usata e la memoria restante per i giochi, i suoni e le immagini.

Giochi: il display mostra lo spazio totale, disponibile e utilizzato e il numero di giochi scaricati.

Immagini e suoni: il display mostra lo spazio totale, utilizzato e disponibile, compreso quello occupato da suoni e immagini.

Soluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono, prima di contattare un addetto all'assistenza tecnica, effettuare i seguenti semplici controlli. In questo modo si può risparmiare tempo e denaro, evitando di richiedere inutilmente l'intervento di un tecnico.

Quando viene acceso il telefono, compaiono i messaggi seguenti:

Inserire scheda SIM

- Controllare che la scheda SIM sia stata installata correttamente.

Blocco telefono Immett. password

- La funzione di blocco automatico è stata abilitata. Prima di usare il telefono occorre immettere la password del telefono.

Inserire PIN

- Si sta utilizzando il telefono per la prima volta. È necessario immettere il numero di identificazione personale (PIN) fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è attivata. Ogni volta che si accende il telefono, è necessario immettere il PIN. Per disattivare questa funzione, usare il menu **Verifica PIN** (**Menu 7.6.1**).

Immettere PUK

- Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Immettere il codice PUK fornito dal proprio fornitore di servizi.

Viene visualizzata l'indicazione "Nessun servizio", "Errore di rete" o "Non eseguita"

- Non si è collegati alla rete. È possibile che ci si trovi in una zona dove il segnale è debole (in una galleria o in un punto circondato da edifici). Spostarsi e riprovare.
- Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si è pagato l'abbonamento presso il fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi.

Un numero è stato immesso, ma non viene selezionato (composto)

- Controllare che sia stato premuto il tasto .
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete di un fornitore di servizi diverso dal proprio.
- È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente

- Controllare che il telefono sia acceso (occorre tenere premuto il tasto per più di un secondo).
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete di un fornitore di servizi diverso dal proprio.
- È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non sente parlare l'utente

- Controllare se è stato spento il microfono.
- Accertarsi di tenere il telefono vicino alla bocca. Il microfono si trova della parte inferiore del telefono.

Il telefono inizia a emettere un segnale acustico e nel display lampeggia "**Attenzione ** Batt. scarica"

- La batteria non è abbastanza carica. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è scadente

- Controllare l'indicatore di forza del segnale nel display ( ); il numero delle barre indica la forza del segnale, da forte () a debole ().
- Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi ad una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.

Non viene selezionato alcun numero quando viene richiamata una voce della rubrica

- Controllare che il numero sia stato memorizzato correttamente, usando la funzione di ricerca della rubrica.
- Se necessario, memorizzarlo di nuovo.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita Samsung.

Codici di accesso

Il telefono e la scheda SIM usano diversi codici di accesso, i quali consentono di proteggere il telefono dall'uso non autorizzato.

Quando viene richiesto uno qualsiasi dei codici riportati di seguito, digitare il codice appropriato (visualizzato sotto forma di asterischi) e premere il tasto di programmazione **OK**. Se si commette un errore, premere il tasto **C** finché la cifra errata non viene cancellata e quindi riprendere con l'immissione del codice corretto.

I codici di accesso (a eccezione dei codici PUK e PUK2) possono essere cambiati usando il menu **Sicurezza** (**Menu 7.6**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 131.

Importante! Evitare di usare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, come il 112, in modo da non selezionare per errore un numero di emergenza.

Password telefonica

La funzione Blocco telefono usa una password per proteggere il telefono dall'uso non autorizzato. La password del telefono viene fornita con il telefono ed è preimpostata su "00000000" in fabbrica.

Per...	**Vedere a...**
Attivare/disattivare la funzione Blocco telefono	pagina 132 (**Menu 7.6.3**).
Cambiare la password del telefono	pagina 133 (**Menu 7.6.4**).

PIN

Il PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, numero di identificazione personale) è composto da 4 a 8 cifre e protegge la scheda SIM contro l'uso non autorizzato. Di solito viene fornito con la scheda SIM.

Se viene immesso un PIN sbagliato per tre volte di seguito, il codice viene disattivato e non può essere usato se prima non viene riattivato mediante l'immissione del PUK (vedere più avanti).

Per...	**Vedere a...**
Attivare/disattivare la funzione Verifica PIN	pagina 131 (**Menu 7.6.1**).
Cambiare il PIN	pagina 132 (**Menu 7.6.2**).

PUK

Il codice PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey, chiave di sbloccaggio personale) a 8 cifre è necessario per sbloccare ed eventualmente cambiare un PIN bloccato. È possibile che il codice PUK venga fornito con la scheda SIM. In caso contrario, o se lo si perde, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per riattivare il PIN:

1. Immettere il PUK e premere il tasto di programmazione **OK**.
2. Immettere un nuovo PIN a propria scelta e premere il tasto di programmazione **OK**.
3. Quando compare il messaggio **Conf. nuovo PIN**, digitare di nuovo lo stesso codice e premere il tasto di programmazione **OK**.

Se si digita un PUK errato per dieci volte consecutive, la scheda SIM perde la propria validità. Contattare il proprio fornitore di servizi per ottenere una nuova scheda.

PIN2

Il PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni specifiche, come l'impostazione del costo massimo di una chiamata. Queste funzioni sono disponibili se sono supportate dalla scheda SIM.

Se si digita un PIN2 errato per tre volte consecutive, il codice viene disattivato e non è possibile accedere alle funzioni se prima non viene riattivato, immettendo il PUK2 adeguato.

Per cambiare il PIN2, vedere a pagina 134 (**Menu 7.6.8**).

PUK2

Il codice PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**, chiave di sbloccaggio PIN 2) a 8 cifre, fornito con alcune schede SIM, è necessario per sbloccare ed eventualmente cambiare un PIN2 bloccato. Se si smarrisce il codice, contattare il proprio fornitore di servizi.

Per riattivare il PIN2:

1. Immettere il PUK2 e premere il tasto di programmazione **OK**.
2. Immettere un nuovo PIN2 a propria scelta e premere il tasto di programmazione **OK**.
3. Quando compare il messaggio **Confermare PIN2**, digitare di nuovo lo stesso codice e premere il tasto di programmazione **OK**.

Se si digita un PUK2 errato per dieci volte consecutive, non è possibile accedere alle funzioni che si servono del PIN2. Contattare il proprio fornitore di servizi per ottenere una nuova scheda.

Password di esclusione

Per usare la funzione di blocco chiamate è necessaria una password di esclusione a 4 cifre. La password può essere richiesta al proprio fornitore di servizi al momento della sottoscrizione a questa funzione.

È possibile cambiare questa password mediante il menu **Blocco chiamate** (**Menu 9.2**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 153.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Esposizione all'energia in radiofrequenza (informazioni SAR)

Questo telefono soddisfa i requisiti UE per l'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare è un radiotrasmettitore e un radioricevitore. È stato progettato per non superare i limiti relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) consigliati dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le indicazioni sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scientifici. I limiti includono un notevole margine di sicurezza appositamente studiato per garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefonini utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, percentuale di assorbimento specifica). Il limite SAR consigliato dal Consiglio UE è pari a 2 W/kg.*

Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono era di 0,437 W/kg.

* Il limite SAR per i telefonini utilizzati dagli utenti è pari a 2 W/kg, con una distribuzione media di oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire un'ulteriore protezione agli utenti e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

I test per il SAR vengono svolti utilizzando posizioni operative standard con il telefono che trasmette al suo livello di potenza più elevato certificato in tutte le bande di frequenza testate. Anche se il SAR viene determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono in uso può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il telefono è progettato per funzionare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, più è bassa la potenza utilizzata in trasmissione dal telefono.

Prima che un nuovo modello di telefono possa essere messo in vendita al pubblico, esso deve essere conforme alla direttiva europea R&TTE. Uno dei requisiti essenziali previsti da questa direttiva è la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di qualsiasi altra persona.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non usare mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se viene utilizzato nei pressi di un ripetitore della rete cellulare, il telefono userà meno energia. Inoltre i tempi di conversazione e stand-by sono influenzati notevolmente dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la sua capacità si esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo di autonomia (durata conversazione e durata stand-by) rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.

- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatterie non è in funzione, scollegarlo dalla presa di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo riduce la durata della batteria.
- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: in tal caso, prima di procedere alla ricarica, può essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi, per esempio all'interno di un'automobile d'estate o d'inverno, altrimenti si ridurranno la capacità e la durata della batteria. Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è eccessivamente calda o eccessivamente fredda, il telefono potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie al litio di ioni risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico (una moneta, un fermaglio o una penna) mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sulla batteria), per esempio quando una batteria di riserva viene trasportata in una tasca o in una borsa. Il cortocircuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. Riciclarle sempre. Non smaltire le batterie bruciandole.

Sicurezza stradale

Il telefono consente di comunicare, quasi ovunque, in qualsiasi momento. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve tenere presente anche un'importante responsabilità.

Quando si guida un'automobile, guidare con attenzione la prima responsabilità del guidatore. Quando si utilizza il telefono wireless al volante di una macchina, attenersi alle seguenti norme speciali relative a una zona o Paese particolare.

Ambiente operativo

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Quando si collega il telefono o qualsiasi altro accessorio a un altro dispositivo, leggere la relativa guida dell'utente, che contiene istruzioni particolareggiate per la sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Come per tutte le altre apparecchiature radiotrasmittenti, si avvisano gli utenti che, per utilizzare con successo l'apparecchiatura e per la propria sicurezza, il telefono va utilizzato solo nella normale posizione operativa (appoggiandola all'orecchio con l'antenna rivolta sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermata contro i segnali in radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche potrebbero non essere schermate contro i segnali RF provenienti dal telefono. Per maggiori informazioni, consultare il produttore.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra il telefono ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless Technology Research.

Le persone con pacemaker:

- Dovrebbero tenere sempre il telefono a più di 15 cm di distanza dal pacemaker, quando il telefono è acceso
- Non dovrebbero tenere il telefono nel taschino della giacca
- Dovrebbero utilizzare l'orecchio opposto al lato in cui è installato il pacemaker, per ridurre al minimo le potenziali interferenze

Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni potrebbero interferire con alcuni tipi di protesi acustiche. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Qualora si utilizzino altre apparecchiature mediche, consultare il produttore dell'apparecchiatura per stabilire se è adeguatamente schermata contro i segnali a radiofrequenza. Il medico curante dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni. Se ci si trova all'interno di strutture mediche, spegnere il telefono qualora eventuali indicazioni esposte in questi edifici richiedano di farlo. Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali a RF.

Veicoli

I segnali a radiofrequenza possono influenzare i sistemi elettronici schermati o non correttamente installati nei veicoli a motore. Per informazioni sul veicolo, rivolgersi al produttore o al suo rappresentante.

Inoltre, è opportuno consultare il produttore di una qualsiasi apparecchiatura che è stata aggiunta al veicolo.

Locali con avvisi esposti

Spegnere il telefono all'interno di un qualsiasi locale in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono quando ci si trova in presenza di sostanze potenzialmente esplosive e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. La presenza di scintille in tali aree potrebbe provocare un'esplosione o un incendio, con il potenziale pericolo di lesioni personali o addirittura di morte.

Gli utenti sono invitati a spegnere il telefono quando si trovano in prossimità di stazioni di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.

Le zone in cui sono presenti sostanze potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, indicate chiaramente. Queste includono la sottocoperta sulle imbarcazioni, i locali adibiti al trasferimento o all'immagazzinamento di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL), come il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, quali grano, polvere o polveri di metallo e in qualsiasi altra area in cui normalmente è consigliabile spegnere il motore del veicolo.

Chiamate di emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa i segnali radio, le reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti (per esempio, le emergenze mediche).

Tenere presente che per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la forza del segnale cellulare sia sufficiente. In alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informarsi presso il proprio fornitore di servizi.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue.

1. Se il telefono non è acceso, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza (ad esempio, 112 o qualsiasi altro numero di emergenza ufficiale). I numeri di emergenza variano da Paese a Paese.
3. Premere il tasto .

Se sono in uso determinate funzioni (blocco dei tasti, limitazioni delle chiamate e così via), potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare la chiamata di emergenza. Consultare questa documentazione e contattare il proprio fornitore di servizi.

Quando si effettua una chiamata di emergenza, ricordarsi di fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più preciso possibile. Tenere presente che il telefono potrebbe essere l'unico strumento di comunicazione sulla scena di un incidente; non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Altre informazioni sulla sicurezza

- L'installazione dei telefoni e la loro riparazione all'interno dei veicoli devono essere effettuate solo da personale qualificato. Un'installazione o una manutenzione non corretta potrebbe risultare pericolosa e rendere nulla qualsiasi garanzia.
- Controllare che tutti gli apparecchi telefonici presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.
- Non riporre o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune parti dello stesso o i suoi accessori.
- Per i veicoli muniti di air bag, tenere presente che, in caso di incidente, lo stesso si gonfia con molta forza. Non collocare oggetti, compresi telefoni installati o portatili nell'area sovrastante l'air bag né nell'area di apertura dell'air bag. Se una qualsiasi apparecchiatura è installata in modo scorretto e l'air bag si gonfia, si corre il rischio di gravi lesioni personali.
- Spegnere il telefono a bordo degli aerei. L'uso dei telefoni a bordo degli aerei è vietato e può danneggiare il funzionamento dell'aereo.
- Chi trasgredisce queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di eccellente qualità e deve essere trattato con cura. I suggerimenti riportati di seguito consentono di rispettare gli obblighi della garanzia e di usare al meglio il prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Così facendo si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare della condensa, che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del telefono.
- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Per evitare di danneggiare i circuiti interni, maneggiare con cura il telefono.
- Non usare sostanze chimiche pure, solventi di pulizia o detergenti forti per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua.

- Non dipingere il telefono. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non mettere il telefono all'interno o sopra dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Se si surriscalda, il telefono può esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione oppure un'antenna sostitutiva omologata. Antenne, modificate o appendici non autorizzate potrebbero danneggiare il telefono e violare le norme che disciplinano il funzionamento di dispositivi radiofonici.
- Se il telefono, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Glossario dei termini

Per facilitare la comprensione dei principali termini tecnici e delle abbreviazioni usate in questo manuale e trarre il massimo dalle funzioni offerte dal telefono, di seguito vengono riportate alcune definizioni.

Avviso di chiamata

Informa gli utenti che è in arrivo una chiamata quando il telefono è già occupato per un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Possibilità di limitare le chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Possibilità di mettere una chiamata in standby mentre si risponde o si esegue un'altra chiamata; dopodiché, è possibile commutare tra le due chiamate, a seconda delle necessità.

Conferenze telefoniche

Chiamata di gruppo a cui possono partecipare, oltre all'utente, altri cinque interlocutori.

EMS (Enhanced Message Service, servizio messaggi avanzato)

Una variante del servizio SMS (Short Message Service), che consente di inviare e ricevere suonerie e il logo del fornitore di servizi, nonché combinazioni di semplici elementi multimediali verso e dai telefoni conformi allo standard EMS. Poiché il sistema EMS è basato su SMS, esso può utilizzare centri SMS allo stesso modo del sistema SMS. Il sistema EMS funziona su tutte le reti GSM. Chi invia EMS può utilizzare testo, melodie, immagini, suoni e animazioni per migliorare tutta la forza espressiva dei messaggi, i quali hanno i vincoli di visualizzazione di tutti i dispositivi mobili.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nuovo servizio a valore aggiunto non vocale che consente di inviare e ricevere informazioni attraverso una rete di telefonia mobile. Il GPRS fornisce la connessione continua a Internet per gli utenti di telefonini e computer. Si basa sulle connessioni telefoniche cellulari a commutazione di circuito GSM (Global System for Mobile Communication) e il servizio SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication, sistema globale per le comunicazioni mobili)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari, che garantisce la compatibilità tra i vari operatori di reti. La rete GSM ricopre la maggior parte dei Paesi europei e molte altre parti del mondo.

Java

Linguaggio di programmazione che genera applicazioni eseguibili su tutte le piattaforme hardware, piccole, medie o grandi, senza bisogno di alcuna modifica. È stato creato e ottimizzato appositamente per il Web, sia per i siti Web pubblici che per le intranet. Quando una programma Java viene eseguito da una pagina Web, viene chiamato *applet Java*. Quando viene eseguito su un telefonino o un cercapersone, viene chiamato MIDlet.

MMS (Multimedia Message Service, servizio messaggi multimediali)

Un servizio di messaggistica per l'ambiente mobile, standardizzato dal forum WAP e dal programma di partnership della terza generazione (3GPP). Per i telefoni degli utenti, il servizio MMS è simile al servizio SMS, in quanto fornisce la possibilità di inviare automaticamente e immediatamente il contenuto creato dall'utente da un telefono all'altro. L'indirizzamento dei messaggi utilizzato è costituito principalmente da numeri di telefono e pertanto il traffico si sposta da un telefono all'altro. Il servizio MMS supporta inoltre l'indirizzamento e-mail, in modo che i messaggi possono essere inviati per e-mail. Oltre al contenuto testuale degli SMS, i messaggi MMS possono contenere fermi immagine, videoclip o audioclip e anche videoclip e informazioni di presentazioni.

Password telefonica

Codice di sicurezza usato per sbloccare il telefono ogni volta che viene acceso quando è stata attivata l'opzione di blocco del telefono.

PIN (Personal Identification Number, numero di identificazione personale)

Codice di sicurezza che protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Il PIN viene consegnato dal fornitore di servizi con la scheda SIM. Può trattarsi di un numero da quattro a otto cifre e, se necessario, può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN)

Codice di sicurezza usato per sbloccare un codice PIN disabilitato quando per tre volte di seguito viene immesso un PIN errato. Il numero a otto cifre viene consegnato dal fornitore di servizi insieme alla scheda SIM.

Roaming

Uso del telefono al di fuori della zona di origine (per esempio, quando si viaggia all'estero).

Scorrimento attivo

Possibilità di attivare la selezione voce o il comando voce facendo semplicemente scorrere lo sportellino verso l'alto.

SDN (Service Dialling Numbers)

Numeri di telefono forniti dal proprio gestore di rete che consentono di accedere a servizi speciali, come la segreteria telefonica, informazioni telefoniche, servizi di assistenza clienti e di emergenza.

Segreteria

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando l'utente non è disponibile, riproduce un messaggio di saluto (se si desidera, anche con la propria voce) e registra un messaggio.

Server proxy

Un server proxy si trova tra un client Web, come un browser web, e un server Web reale e funge da intermediario tra di essi. Quando alcune persone sfogliano un sito Web, il loro browser non si connette realmente al server Web. La richiesta proveniente dal browser viene inviata a un server proxy, il quale la invia al server Web.

Un server proxy server può migliorare le prestazioni per i gruppi di utenti, in quanto inserisce in memoria i risultati di tutte le richieste per un determinato periodo di tempo. Se un utente richiede una pagina web che è già caricata per un altro utente, ricarica la pagina invece di inoltrare la richiesta al server Web, operazione che potrebbe rivelarsi lunga.

Servizi di identificazione linea chiamante (ID chiamante)

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o bloccare i numeri di telefono dei chiamanti.

SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione abbonato)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria, oltre ai dati personali dell'abbonato). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul retro del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi)

Servizio di rete che consente di inviare e ricevere messaggi di testo diretti e provenienti da un altro abbonato. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, memorizzato, modificato o inviato.

Tasti di programmazione

Due tasti contrassegnati con e sul telefono, la cui funzione:

- Varia in base alla funzione attualmente utilizzata
- Viene indicata sull'ultima riga del display, immediatamente sopra il tasto corrispondente

Trasferimento chiamate

Possibilità di reindirizzare le chiamate a un altro numero.

Tri Band

Capacità di gestire uno dei seguenti tipi di rete: bande GSM 900, GSM 1800, GSM 900/1800 combinata e GSM 1900 MHz, per una maggiore riuscita delle chiamate e un roaming più ampio.

Il telefono cerca automaticamente l'ultima rete utilizzata. Se, per qualsiasi motivo, questa rete non è disponibile, il telefono tenta di registrarsi su una rete diversa.

Indice

A

Accensione/spegnimento
    microfono • 53
    telefono • 22
Agenda • 137
Attesa, chiamate • 51
Attività, cose da fare
    creazione • 144
    modifica • 144
Avviso di chiamata • 154

B

Banda di rete,
    selezione • 158
Batteria
    indicatore batteria
        scarica • 21
    installazione • 19
    precauzioni • 179
    ricarica • 20
    rimozione • 18
Blocco
    chiamate • 152
    SIM, scheda • 134
    tastierino • 23
    telefono • 132
Browser WAP • 159
    accesso • 159
    cache,
        cancellazione • 165
    impostazione • 164
    preferiti • 163

C

Calcolatrice • 143
Cambio valuta • 149
Caratteri, inserimento • 45
Caricabatterie da viaggio • 20
CB (Cell Broadcast),
    messaggi • 77
Chiamata mattutina • 137

C *(continua)*

Chiamate
    avviso di
        chiamata • 56, 154
    blocco • 152
    di emergenza • 186
    esecuzione • 24
    internazionali • 24
    interruzione • 25
    inviate • 106
    messa in attesa • 51
    perse • 28, 105
    ricevute • 106
    rifiuto • 27
    riselezione • 25
    risposta • 27, 56
    trasferimento • 150
Codici di accesso • 174
Conferenza telefonica • 56
Connessione, tono • 122
Cose da fare • 144
Costo chiamata • 109

D

Data, impostazione • 141
Disattivazione
    microfono • 53
    toni dei tasti • 54
    tutti i suoni • 53
Display
    elementi • 14
    icone • 15
    impostazioni • 127
    luminosità • 128
    retroilluminazione • 16
DNS, impostazioni • 168
Durata chiamata • 108

E

Eliminazione
- attività • 146
- fotografie • 114
- messaggi di testo • 68, 69
- messaggi multimediali • 81, 83
- messaggio di posta elettronica • 95, 96
- promemoria del calendario • 141
- promemoria vocali • 148
- registro chiamate • 105
- rubrica • 37
- video • 116

EMS (Enhanced Message Service) • 67
Errore, tono • 122

F

Flip attivo • 135
Formato ora • 142
Fotocamera
- opzioni • 112
- registrazione di video • 115
- riproduzione di video • 116
- scattare foto • 110
- visualizzazione delle fotografie • 114

Fotografie
- scattare • 110
- visualizzazione • 114

G

Giochi • 166
Gruppi di chiamanti
- modifica • 40
- ricerca • 39

Gruppo chiuso di utenti • 156
Gruppo utenti • 156

I

Icone, descrizione • 15
ID chiamante • 156
Illuminazione di
- servizio • 17, 129

Immagine di sfondo • 127
Immagini, scaricate • 169
Imposta audio • 118
Indicatore batteria
- scarica • 21

Indicatore del modo di
- inserimento testo • 46

Infrarossi,
- collegamento • 123

Inoltro
- messaggio di posta elettronica • 95
- messaggio multimediale • 81

Internet • 159

L

Lingua, selezione • 131
Logo grafico • 129
Luminosità, display • 128

M

Menu
- accesso • 59
- elenco • 61

Messaggi
- broadcast • 77
- cell broadcast • 77
- e-mail • 93
- immagine • 79
- iniziali • 130
- multimediali • 79
- testo • 67
- tono • 120
- voce • 76
- web • 165

Messaggi di testo
- creazione/invio • 70
- eliminazione • 68, 69
- impostazione • 73
- lettura • 67, 69

M *(continua)*

Messaggi E-mail
creazione/invio • 98
eliminazione • 95, 96
impostazione • 102
lettura • 93, 96
Messaggi inviati
e-mail • 96
immagine • 82
testo • 69
Messaggi multimediali
creazione/invio • 84
eliminazione • 81, 83
impostazione • 90
lettura • 79, 82
modifica • 83
Messaggi ricevuti
e-mail • 93
immagine • 79
testo • 67
Messaggio iniziale • 130
MIDlet • 166
MMS (Multimedia Message Service) • 79
Modalità numero di selezione
fisso FDN • 134
Modelli
immagine • 88
testo • 73
Modelli, messaggio
e-mail • 100
Modo Alfabetico, inserimento
testo • 49
Modo silenzioso • 30
Modo T9, inserimento
testo • 47

N

Nomi
inserimento • 45
ricerca/effettuazione della chiamata • 38
Numeri, telefono
memorizzazione • 33
ricerca/effettuazione della chiamata • 38

O

Ora
impostazione • 141
nel mondo • 142

P

Password
blocco chiamate • 153, 177
telefono • 133, 174
Pianificazione • 139
PIN
descrizione • 175
modifica • 132
PIN2
descrizione • 176
modifica • 134
Posta in arrivo, messaggi
e-mail • 93
immagine • 79
testo • 67
Posta in uscita, messaggi
e-mail • 96
immagine • 82
testo • 69
Problemi, soluzione • 171
Profilo
e-mail • 103
MMS • 91
Promemoria del calendario
copia • 141
eliminazione • 141
invio tramite IrDA • 126
scrittura • 139
visualizzazione • 140
Promemoria vocali
eliminazione • 148
registrazione • 147
riproduzione • 148
Proprio numero • 130
PUK • 175
PUK2 • 176

R

Radiofrequenze • 178
Registrazione
promemoria vocali • 147
video • 115
Registro chiamate
inviate • 106
perse • 28, 105
ricevute • 106
Reimpostazione telefono • 136
Retroilluminazione
descrizione • 16
illuminazione
automatica • 129
ora, impostazione • 128
Ricarica della batteria • 20
Ricerca, rubrica • 38
Ricevute invio,
messaggio • 74, 90
Richiama, messaggio • 68
Riselezione
automatica • 135
manuale • 25
Risposta
chiamate • 27
ogni tasto • 135
seconda chiamata • 56
Roaming • 155
Rubrica
copia • 37
eliminazione • 37, 42
invio tramite IrDA • 126
memorizzazione • 33
modifica • 36
opzioni • 36
ricerca/effettuazione
della chiamata • 38
selezione abbreviata • 41

S

Salute e sicurezza • 178
Scrittura di messaggi
e-mail • 98
immagine • 84
testo • 70

S *(continua)*

SDN (Service Dialling
Numbers) • 44
Segnalazione chiamate • 119
Segreteria • 76
Selezione
abbreviata • 41
banda • 158
rete • 155
Server vocale • 76
Servizi di rete • 150
Servizio Java • 166
Sicurezza
chiamate • 131
informazioni • 178
precauzioni • 8
stradale • 181
SIM, scheda
blocco • 134
installazione • 18
SMS (Short Message Service,
servizio messaggi brevi)
posta in arrivo • 67
posta in uscita • 69
Stato memoria
elementi scaricati • 170
fotocamera • 117
messaggi di testo • 75
messaggi e-mail • 101
messaggi
multimediali • 89
promemoria vocali • 149
rubrica • 43
Stile menu • 128
Suoneria • 118, 119
Suoni, scaricati • 169
Svago • 159
Sveglia • 137

T

Tasti
descrizione • 12
posizione • 11
Tasti, tono
invio • 54
selezione • 119

T *(continua)*

Tastierino, blocco • 23
Telefono
accensione/
spegnimento • 22
blocco • 132
elementi • 11
icone • 15
il tasto • 12
password • 174
pulizia e
manutenzione • 188
reimpostazione • 136
rimozione
dall'imballaggio • 10
viene visualizzato • 14
Testo, inserimento • 45
Toni DTMF, invio • 54
Tono
accensione/
spegnimento • 122
connessione • 122
errore • 122
messaggio • 120
minuti • 122
segnale minuti • 122
sportellino • 121
suoneria • 118
tastierino • 119
Trasferimento,
chiamate • 150

U

Ultimo numero,
riselezione • 25

V

Vibrazione • 30, 119
Video
registrazione • 115
riproduzione • 116
Volume, regolazione
altoparlante • 26
suoneria • 118
tono dei tasti • 26

Telefono GPRS Tri Band SGH-D410

Scheda di riferimento rapido

Accesso alle funzioni di menu	① Premere il tasto di programmazione **Menu**. ② Scorrere con i tasti Su e Giù nell'elenco di menu fino a raggiungere il menu desiderato. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.**. ④ Scorrere l'elenco con i tasti Su e Giù fino a selezionare l'elenco delle opzioni desiderate. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Ciascuno dei due tasti di programmazione (e) esegue la funzione indicata dal testo riportato sopra di esso, nella riga inferiore del display.

Accendere/ Spegnere	Tenere premuto il tasto .
Eseguire una chiamata	① Immettere il numero. ② Premere il tasto .
Terminare una chiamata	Premere brevemente il tasto .
Visualizzare le chiamate perse immediatamente dopo averle perdute	① Premere il tasto di programmazione **Visual.**. ② Scorrere con i tasti Su e Giù l'elenco delle chiamate perse. ③ Per rispondere alla chiamata, premere il tasto .

Rispondere a una chiamata	Far scorrere verso l'alto lo sportellino oppure Premere il tasto .
Regolare il volume	Premere il tasto ↑ o ↓ sul lato sinistro del telefono.
Scegliere il tipo segnalazione chiamata	① Selezionare il menu **Segnalazione chiamate** (**Menu 6.3**). ② Selezionare un'opzione: • **Solo luce** • **Suoneria** • **Vibrazione** ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
Memorizzare i numeri nella rubrica	① Immettere il numero e premere il tasto di programmazione **Salva**. ② Selezionare un'icona. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.**. ④ Selezionare una memoria. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Memorizzare i numeri nella rubrica (continua)	⑥ Immettere il nome. ⑦ Premere il tasto di programmazione **OK**. ⑧ Se necessario, modificare il numero della posizione. ⑨ Premere il tasto di programmazione **OK**. ⑩ Premere il tasto per tornare al modo stand-by.
Cercare un numero nella rubrica	① Premere il tasto di programmazione **Nome**. ② Selezionare l'opzione **Cerca**. ③ Immettere le prime lettere del nome. ④ Per scorrere tra i nomi, premere il tasto Su o Giù. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Visual.**. ⑥ Per scorrere tra i numeri, premere il tasto Su o Giù. ⑦ Premere il tasto per chiamare.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product Name)

SGH-D410

(Model Number)

Manufactured at:

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana
- Tianjin Samsung Telecom Techonolgy Co. , Ltd, No. 9 weisi rd. Micro-Electonic Industrial park xiqing dist, tianjin China, 300385

(factory name, address*)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01: (2001-09)**
	EN 301 489-07: (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
Network	**: EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV**] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2003. 08. 21 **In-Seop Lee / S. Manager**

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

* It is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

* Una parte del contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o del fornitore di accesso cui si è collegati.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-04810A
Italian. 07/2004. Rev. 1.1